
# Ljanato

INDUSTRIAL SEWING MACHINE

# ILLUSTRATED SPARE PARTS LIST FOR BUTTON SEWING MACHINE

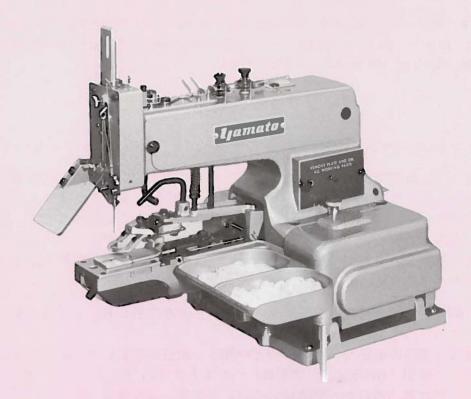

### MODELS & DEVICES

CB-201 CB-202 CB-203 CB-204

CB-211 CB-213 CB-215 CB-217

CB-223 CB-231 CB-232 CB-233

CB-234

SS

## Guideline for Utilization of the Parts Book-Class CB-201, Yamato's Production

This Parts Book has been printed showing all of part-names in contrast with their illustrations by each mechanism so that quickly and exactly you will obtain right object in your hand by its practical use when replacement or modification becomes necessary.

Contents of the Book are for CB-201, the standard model, from Page 1 to 11 and for sub-models from Page 12 including attachments and extra parts. Parts for sub-models are shown only with those different from the standard model, and parts in common use with the standard model are not shown except those of virtual lines (2 dots lines).

As for Gauge Parts, they are shown on "List of Main Spare Parts" Page 28 so that you can put them in use easily.

By parts numbers in "INDEX" from Page 29, you can check shape of parts and/or the setting place on the machine. When you will order the part, it must be placed by these numbers. Take note, Please.

Additionally, we beg your kind understanding for the fact that there may be some difference in number or shape of part owing to the successive study and improvement after the publication of this Book in the month of May, 1984.

#### 〈パーツブックご利用に際して〉

この度は、ヤマトCB-201クラスのミシンをお買上げ頂き、誠にありがとうございます。

このパーツブックは修理交換用の部品や他のモデルに改造する場合等に目的の部品をいち早く 捜して頂くため、分かり易く機構別にイラストと表を対比して掲載しております。


すなわち、CB-201を基本モデルとし、1ページから11ページまでを基本モデル、12ページからサブモデル、附帯装置及び特注部品を掲載しております。このサブモデルの部品構成は、基本モデルと異なる部品のみを掲載しており、仮想線(2点鎖線)及び無掲載の部品は基本モデルと共通使用のものでありますから、この点ご留意ください。

ゲージパーツ関係は28ページに主要部品リストとして分かり易く表にしてありますので合わせてご利用ください。

また、部品番号で部品の形状や、ミシンのどの部分に組込まれている部品か等をお調べの場合は29ページからの索引(INDEX)にて簡単に引き出せます。

部品をお求めの際は部品番号でお間違いのはいようお願いします。

なお、このパーツブックは1984年5月現在製造中のミシンを基本に作成しております。品質性能に関しましては絶えず研究し、日々改良を加えておりますので部品番号及び形状等が異なる場合がありますからご了承ください。

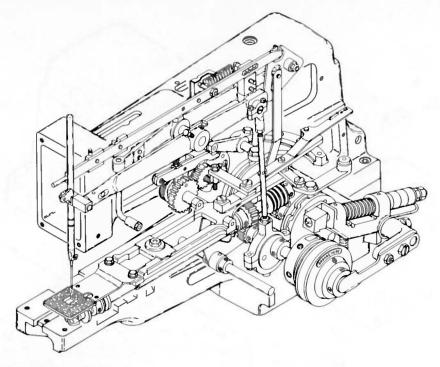


### CONTENTS


#### 目 次

MISCELLANEOUS COVERS (1)	カバー隊	<b>関係(1)······</b>		· 1
" " (2) ······	//	(2)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	· 2
COVER & MISCELLANEOUS BUSHINGS	カバース	ひびブッシ	ュ 関係	. 3
MISCELLANEOUS THREAD EYELETS	糸道関係	ξ·····		. 4
NEEDLE BAR DRIVING MECHANISM				
STOP MOTION MECHANISM	・・・・・ストップ	プモーショ	ン機構	. 6
BUTTON CLAMP LIFTING MECHANISM				
LOOPER DRIVING MECHANISM				
STITCH NUMBER REGULATING MECHANISM	針数調質	₿機構		. 9
FEED REGULATING MECHANISM				
BUTTON CLAMP MECHANISM				
CB-202, 203, 204 EXCLUSIVE PARTS				
CB-211, 213, 215, 217 EXCLUSIVE PARTS (1) ····	····・・・・・サブモラ	・ル専用部	品(1)	13
" " (2)	//	"	(2)	14
CB-211, 215 EXCLUSIVE PARTS (3)	//	"	(3)	15
CB-211, 215 EXCLUSIVE PARTS (3)		"	(4)	16
" " (5) ······	//	"	(5)	17
CB-213, 217 EXCLUSIVE PARTS (3) ······	・サブモテ	ル専用部	品(3)·····	18
CB-223 EXCLUSIVE PARTS				
CB-231 EXCLUSIVE PARTS				
CB-232 EXCLUSIVE PARTS (1) ·····				
" " (2) ······		"	(2)	22
CB-233 EXCLUSIVE PARTS				
CB-234 EXCLUSIVE PARTS	・サブモテ	ル専用部と	급·····	24
"SS" DEVICE				
EXTRA PARTS				
LIST of MAIN SPARE PARTS				
INOEX				
	A			

Illustration of this Parts Book is based on the Model CB-201. このパーツブックはCB-201を基本にしてイラストを作成しております。

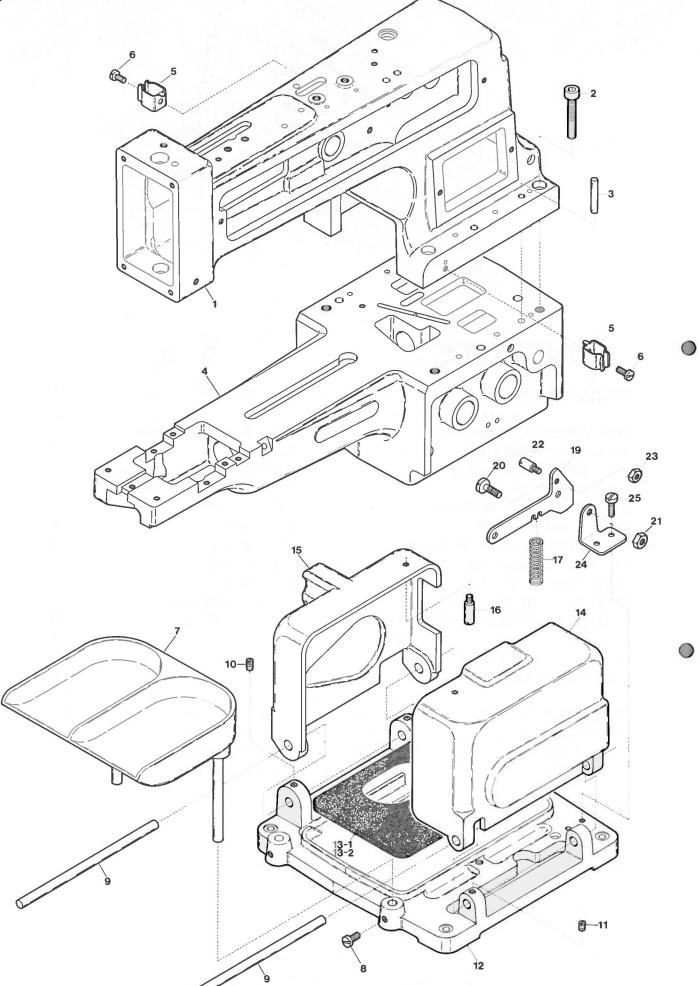


Ref. No.	Parts No.	Description	品名	Amt. $Req.$
1	85150	Machine Arm	·················アーム···················	1
2	9090	Screw for 85150		
3	700	Knock Pin for 85150, 85149		
4	85149	Machine Bed		
5	94201	Side Cover Latch Spring		
6	4358	Screw for 94201		
7	85130	Button Tray Unit		
8	4474	Screw for 85130		
9	85120	Side Cover Hinge Pin		
10	3556	Screw for 85120	サイドカバーヒンジピン止ネ	ジ 2
11	3555	Screw for 85120		
12	85147	Machine Base		
13-1	85116	Felt Pad (2mm. Standard)		
13-2	85118	/ / (3mm. Extra)	······ / (3mm特注品)·	
14	85154	Side Cover (Right)		
15	85153	Side Cover (Left)		
$\bigcirc$ 16	5493	Screw for 94021		
17	85256	Stop Motion Trip Lever Spring		
18	••••••			
19	85244	Stop Motion Trip Lever	始動レバー	1
20	4551	Screw for 85244 ·····	始動レバー止ネジ	1
21	357	Nut for 85244		
22	6247	Screw for 85253		
23	347	Nut for 6247		
24	85245	Stop Motion Trip Lever Bracket	始動レバー取付台	1
25	5047	Screw for 85245	始動レバー取付台止ネジ	2

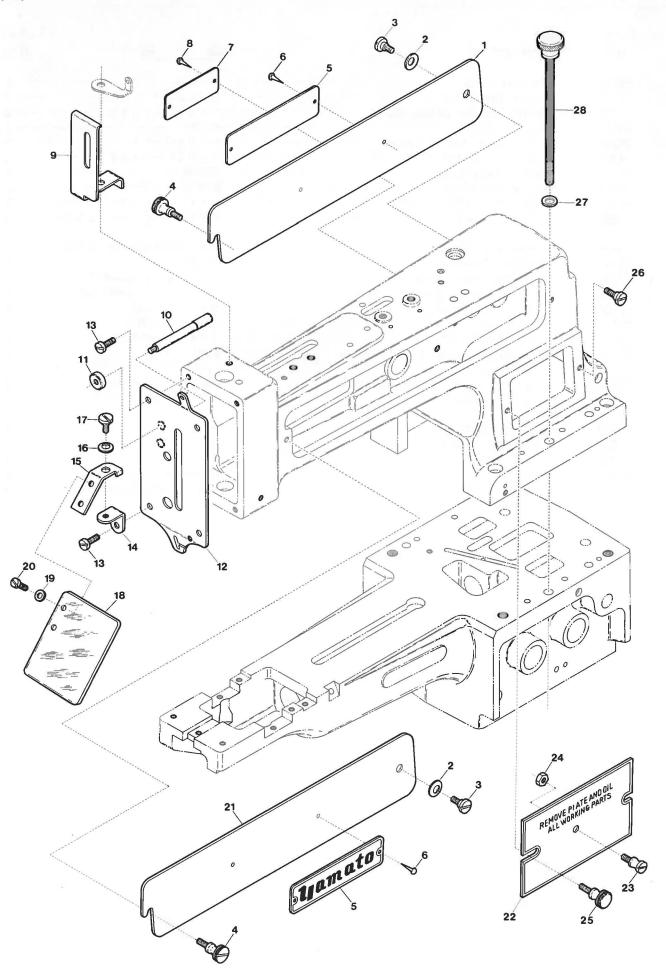


Ref.	Parts No.	Description	品	名	Amt. Req.
1	85151	Arm Cover (Left)			
2	85115	Arm Cover Spring			
3	6147	Screw for 85151, 85152	・・・・・アームカ	バー止ネジ(小)	2
4	6439	Screw for 85151, 85152	・・・・・アームカ	バー止ネジ(大)	2
5	937	Brand Name Plate	······銘板····		2
6	729	Rivet for 937 ·····	止メ鋲…		4
7		Model Plate (See the table)	型式板(	下表参照) ··············	1
8	721	Rivet for Model Plate	止メ鋲…		<u>2</u>
9	85145	Needle Bar Cover	針棒カバ	r — ······	····· 1
10	85943	Nipper Releasing Plunger	糸挟ミ押	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	<u>1</u>
11	85289	Thumb Nut for 85943 ····			
12	85107	Machine Arm Front Cover			
13	4475	Screw for 85107			
14	85144	Eye Guard Supporting Bracket			
15	85143	Eye Guard Support			
16	10	Spring Washer for 85143 ·····	スプリン	·グワッシャ·······	1
_ 17	6004	Screw for 85143			
0 18	85142	Eye Guard	アイガー	· K	1
19	532	Washer for 85142	・・・・・ワッシャ		2
20	4353	Screw for 85142	アイガー	・ド止ネジ	2
21	85152	Arm Cover (Right)			
22	85110	Arm Side Plate			
23	6847	Knob Screw			
24	347	Nut for 6847			
25	6434	Screw for 85110	アーム横	t板止ネジ(大)	1
26	6134	Screw for 85110			
27	563	Washer for Machine Frame	・・・・・・ワッシャ		1
28	6867	Connecticting Screw for Machine Frame			

Model Plate	Parts No.	Model Plate	Parts No.
CB-201	85170	CB-217	85181
CB-202	85171	CB-223	85180
CB-203	85172	CB-231	85175
CB-204	85173	CB-232	85176
CB-211	85174	CB-233	85177
CB-213	85179	CB-234	85178
CB-215	85182		

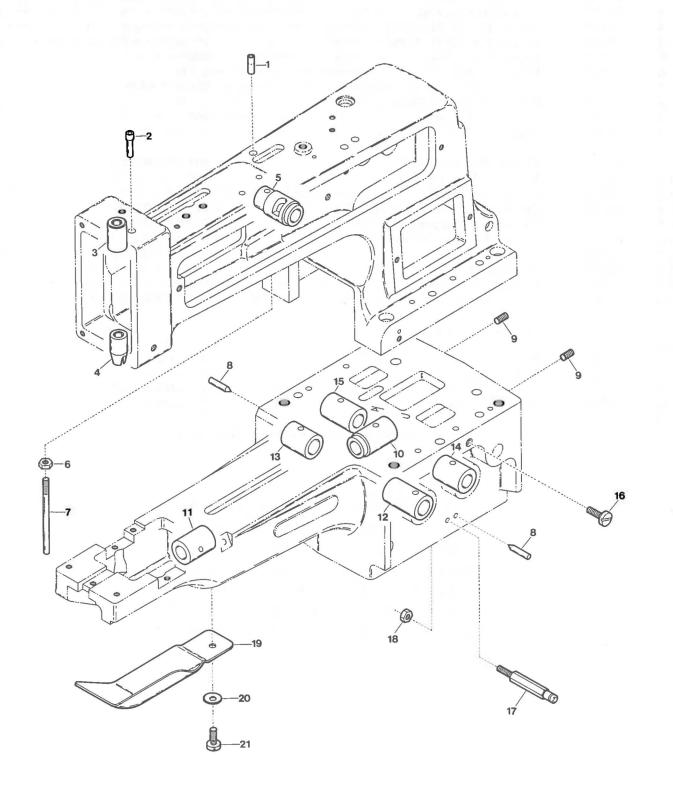


Ref.	Parts	Amt.
No.	No.	Description · 品 名 Req.
1	80132	Oil Tube (Short)
2	85136	Oil Tube (Long)
3	85424	Needle Bar Bushing (Upper)針棒ブッシュ(上)1
4	85425	Needle Bar Bushing (Lower) ······················針棒ブッシュ(下)····································
5	85417	Needle Bar Lever Shaft Bushing 針棒クランク軸ブッシュ 1
6	364	Nut for 6850 1
7	6850	Stopper Pin for 85801························ストップピン····································
8	85638	Feeding Cam Timing Pin送りカム位置決メピン2
9	3653	Screw for 85610 ····································
10	85502	Looper Shaft Bushing (Rear) ····················ルーパ軸ブッシュ(後) ··················1
11	85503	Looper Shaft Bushing (Front)ルーパ軸ブッシュ(前) 1
12	85202	Pulley Shaft Bushing (Long)プーリ軸ブッシュ(長) 1
13	85203	Pulley Shaft Bushing (Short)プーリ軸ブッシュ(短) 1
14	85606	Cam Shaft Bushing (Short)カム軸ブッシュ(短) 1
15	85605	Cam Shaft Bushing (Long)カム軸ブッシュ(長)1
16	3788	Stopper Screw for Stop Motion Leverストップモーション台ストップネジ 1
<b>17</b>	6636	Screw for Stop Motion Lever Restoring Spring パネ掛ケネジ 1
18	338	Nut for 6636
19	85114	Machine Bed Swing Cover
20	561	Spring Washer for 85114 ··················スプリングワッシャ····································
21	6044	Screw for 85114

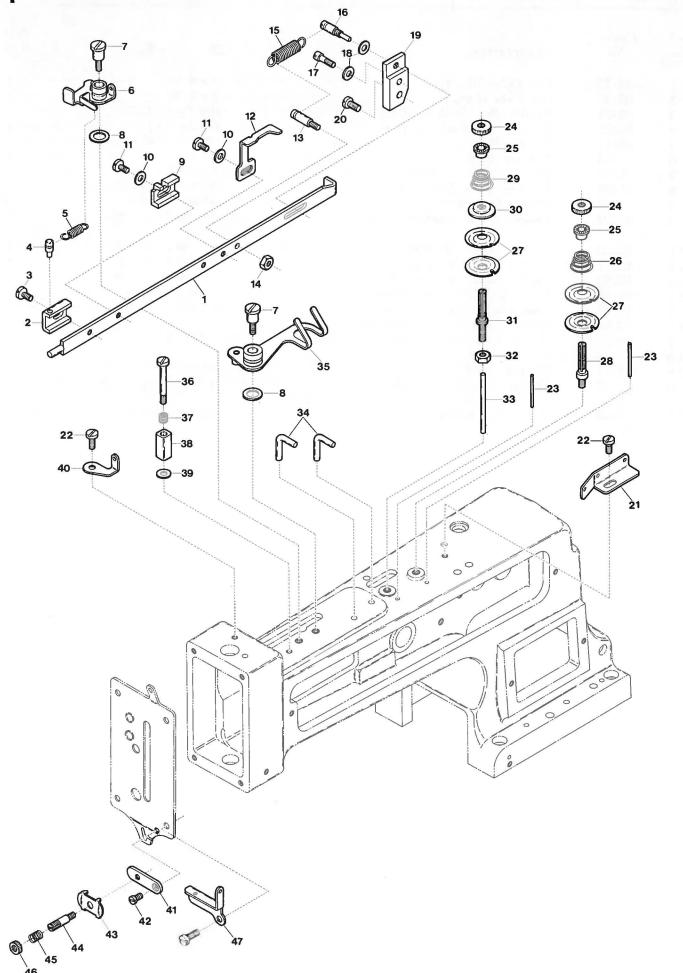


Ref.	Parts				Amt.
No.	No.	Description	品	名	Req.
- 1				<del></del>	
1	85904	Thread Nipper Bar	糸調子道	框結桿	1
2	85274	Thread Nipper Adjusting Block	糸挟ミ/	「ネ調節片	····· 1
3	4474	Screw for 85274	糸挟ミ/	「ネ調節片止ネジ	1
4	85942	Pin for 85940	バネ掛ケ	rピン······	····· 1
5	85940	Thread Nipper Adjusting Block Spring	糸挟ミ/	ヾネ・・・・・・・	····· 1
6	85159	Thread Nipper	糸挟ミ…		1
7	6051	Screw for 85159, 85315	止ネジ…		······ 2
8	586	Spacer for 85159, 85315			
9	85929	Thread Pull-off Lever Adjusting Block	二又糸弓	キ調節片	······ 1
10	554	Washer for 85929, 85291	ワッシャ	,	<u>2</u>
11	4475	Screw for 85929, 85291	止ネジ…		2
12	85291	Thread Tension Release Plate	糸綴メ析	⊽⋯⋯⋯	1
13	6631	Screw for 85911			
14	332	Nut for 6631 ·····	ナット…	***************************************	1
15	85911	Thread Nipper Bar Spring	糸調子選	<b>塩結桿バネ</b>	1
16	6647	Screw for 85911			
17	4480	Screw for 87199	糸調子選	極結桿受ケ止ネジ	1
$\Theta_{18}$	712	Washer for 87199	ワッシャ	,	2
19	87199	Thread Nipper Bar Holder	糸調子選	፱結桿受ケ⋯⋯⋯⋯	1
20	5047	Screw for 87199	糸調子道	重結桿受ケ止ネジ	1
21	85155	Thread Eyelet (Rear)	·······後糸道··		1
22	4471	Screw for 85155, 80393	止ネジ…		2
23	85923	Thread Tension Disc Stopper Pin	糸調子口	□回リ止メピン	2
24	182	Adjusting Nut for 20126	糸調子訓	関節ナット	2
25	20126	Thread Tension Spring Bushing	糸調子 フ	トット回り止メ	2
26	85277	Thread Tension Spring	糸調子/	ヾネ・・・・・・・	1
27	80232	Thread Tension Disc	⋯⋯糸調子□	<b>1</b>	4
28	6559	Thread Tension Post	糸調子橋	<b>§</b>	1
29	85276	Thread Tension Spring	糸調子/	ヾネ・・・・・・・	1
30	80705	Thread Tension Spring Lifting Washer	糸調子ノ	ベネ受ケ	1
31	6560	Thread Tension Post	·······糸調子橘	<b>.</b>	1
32	364	Nut for 6560	····・・ナット・・		····· 1
33	85924	Thread Tension Release Pin	糸綴メ丼	₱シ棒⋯⋯⋯⋯	1
34	85925	Thread Guide	糸道案内	9	<u>2</u>
35	85315	Thread Pull-off Lever	二又糸引	+	1
$0_{36}^{\circ}$	6131	Screw for 85272	糸挟ミ角	棒止ネジ	······ 1
37	95931	Thread Nipper Block Spring	糸挟ミ角	棒バネ・・・・・・・・・・・・・・・	1
38	85272	Thread Nipper Block	糸挟ミ角	棒	······ 1
39	531	Washer for 85272	ワッシャ	,	1
40	80393	Thread Eyelet (Front)	前糸道…		<u>1</u>
41	85953	Thread Retainer Bracket	·····小調子台	·····	1
42	4401	Screw for 85953	·····小調子台	}止ネジ	1
43	32425	Thread Retainer Plate	·····小調子皿	1	1
44	6558	Thread Tension Post	糸調子棒	<b>[</b>	1
45	32426	Thread Retainer Spring	小調子ハ	<b>ヾネ</b>	1
46	361	Adjusting Nut for 32426	糸調子調	節ナット	1
47	85270	Machine Arm Front Cover Eyelet	面板糸道	İ	······ 1
		<del>-</del> -			

From the library of: Diamond Needle Corp


Ref.	Parts				Amt.
No.	No.	Description	品	名	Req.
IVO.		Description	<u> </u>		neq.
1	85201	Pulley Shaft	プー 口 助血		1
1	85400	Needle Bar Connecting Rod, Complete Set			
2	85401	Needle Bar Driving Eccentric	かん サイキャン	ンノロット(NE/	
3		Screw for 85401	球エキセ	ン油 4 ラジ	1
4	3649	Screw for 85401			
5	3646	Ball Joint (Lower)	オエヤゼ	ンエイン	1
6	85402	Screw for 85402 ·····	TO	.1 -2 2*	1
7	4388	Screw for 85402	P I I I P	止ィン	2
8	80215	Oil Retainer (without hole)			
9	375	Oil Wick for 85402	油心(ノニ	[]/ F)····································	1
10	372	Lock Nut for 85407 (Left-handed Screw)	ロックチ	ット(左ネン)	1
11	85407	Needle Bar Connecting Rod	以海	結桿	1
11	03407	Oil Wick for 85407	油芯/毛3	Mロコー と)	1
12	271	Lock Nut for 85407		K/	1
13	371	Ball Joint (Upper)		۳	
14	85409	Screw for 85409	ED %	1 4 27	
15	4391	Ball Stud ·····	<u>.</u>	止 イン	2
16	80609	Washer for 80609	ネン球…		1
0 17	579	Washer for 80609		***************************************	1
0 18	357	Nut for 80609	ナット…		1
19	85415	Needle Bar Lever	針棒クラ	ング	1
20	5553	Screw for 85415	針棒クラ	ンク止ネジ	2
21	85419	Needle Bar Driving Block	針縷堀川		1
22	85421	Needle Bar Connecting Bracket	全樓均主		
	4399	Screw for 85421	二十年187	L ラミブ	
23	85278	Needle Bar ·····	1144107	шт /	1
24	03270	Needle	± 1445		1
25	F000	Screw for Needle	41.1 3.55 al		1
26	5029	Stitch Plate (Upper)	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		1
27	85426	Stitch Plate (Upper)	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	***************************************	1
28	85427	Stitch Plate (Lower)	·····································	•••••	
29	5347	Screw for 85426, 85427	針极止不	ý	4
30	85288	Needle Guard ·····	針受ケ…	•••••	1
31	4474	Screw for 85288	針母ケ止	ネジ	1
32	85721	Button Clamp Lifting Link Lever Shaft	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	一軸	1
33	3556	Screw for 85721	ニスレバ	一軸止えび・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	80635	Link Lever Shaft Collar	ニスレバ	一軸カラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
34	3393	Screw for 80635	ニスレハ	一軸カラールラジ…	
35		Button Clamp Lifting Link Lever	ニスレハ	一軸カノーエイン…	4
O 36	85718	Looper Shaft Driving Gear	・・・・・・ニスレハ	(工)	1
37	85504	Screw for 85504	イン圏単	(F)	
38	3647	Screw for 85504	ネン圏単	(下)正ネン	2
39	85717	Link Lever Driving Eccentric	ニ又レハ	ーエキセン	1
40	3555	Screw for 85717 ·····	ニ又レハ	ーエキセン止ネン…	2
41	85311	Spur Gear ·····	平極重(土	<del>-</del> )	1
42	6237	Screw for 85311	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 ネジ	1
43	85204	Pulley Shaft Handwheel	・・・・・ハンドホ	イール	1
	3554	Screw for 85204 ·····	ハンドホ	イールルネジ・・・・・・	
44		Intermadiate Spur Gear	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	」	1
45	85309 6270	Screw for 85309 ·····	一个图单(叶	¬ / ★h → こ:	1
46	6279	Screw 101 85309	一一一里里(叶	7/ 平中 イン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1

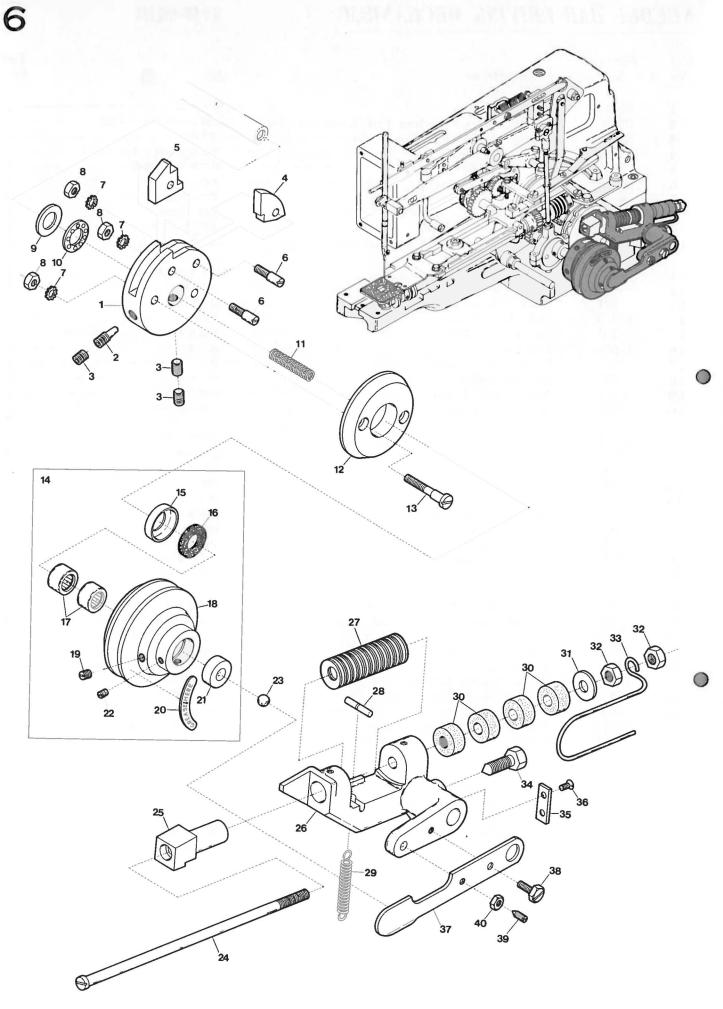


1       85260       Stop Motion Disc         2       3792       Screw for 85260         3       3791       Screw for 85260	·······ストッ ······ストッ ······ストッ ······ストッ ······ストッ ·······ストッ	プモーション板決メ プモーション板止ネ プモーション爪(前)・ プモーション爪(後)・	ネジ 1 ジ 3
3 3791 Screw for 85260	······ストッ ·····ストッ ·····ストッ ·····ストッ ·····ストッ	プモーション板止ネ プモーション爪(前)・ プモーション爪(後)・	ジ 3
	······ストッ ······ストッ ·····ストッ	プモーション爪(前) プモーション爪(後)	
	·····ストッ	プモーション爪(後)・	1
4 85211 Stop Motion Pawl	ストッ		
5 85212 Stop Motion Latch			<u>1</u>
6 6256 Screw for 85211, 85212	萄ワッ	ブモーション爪止ネ	ジ 2
7 576 Washer for 85211, 85212, 85214			
8 358 Nut for 85211, 85212, 85214	ナット		4
9 501 Washer for 85206	ワッシ	<b>†</b>	1
10 85206 Stop Motion Ball Bearing	ボール	ベアリング	1
11 85222 Pulley Clutch Spring	クラッ	チバネ	1
12 85214 Pulley Clutch Disc	クラッ	チ板	1
13 6156 Screw for 85214	クラッ	チ板止ネジ	2
14 85217 Pulley, Complete Set ·····			
15 85221 Grease Felt Cap			
16 85220 Grease Felt ·····			
17 85219 Pulley Needle Bearing			
18 85218 Pulley			
19 3711 Screw for Grease			
20 981 Label "Grease"	ラベル	•••••	1
21 85223 Ball Seat	ボール	座	1
22 3555 Screw for 85223			
23 85225 Ball			
24 85235 Stop Motion Plunger Rod	回転ス	トッパピン	1
25 85323 Stop Motion Plunger			
26 85253 Stop Motion Lever			
27 85237 Anti-shock Spring			
28 85247 Stop Motion Lever Restoring Spring P	<i>in</i> ・モーシ	ョン台バネ掛ケピン・	1
29 85246 Stop Motion Lever Restoring Spring	・・・・・・・モーシ	ョン台バネ	1
30 85239 Anti-shock Rubber	緩衝ゴ	Д	4
31 580 Washer for 85239	ワッシ	<b>†</b>	1
32 373 Adjusting Nut for 85237	級衝バ	ネ調節ナット	2
33 85241 Stop Motion Plunger Rod Guard	ストッ	パピン回り止メ	1
34 5579 Screw for 85253			
35 85254 Stop Motion Lever Attach Piece	ストッ	ブモーション台受ケ村	反1
36 8176 Screw for 85254	ストッ	ブモーション台受ケヤ	反止ネジ 2
37 85304 Ball Pressing Plate			
38 5567 Screw for 85304	ボール	押シ板止ネジ	1
39 3650 Adjusting Screw for 85304	押シ板	バネ調節ネジ	1
40 366 Lock Nut for 3650	ナット		1

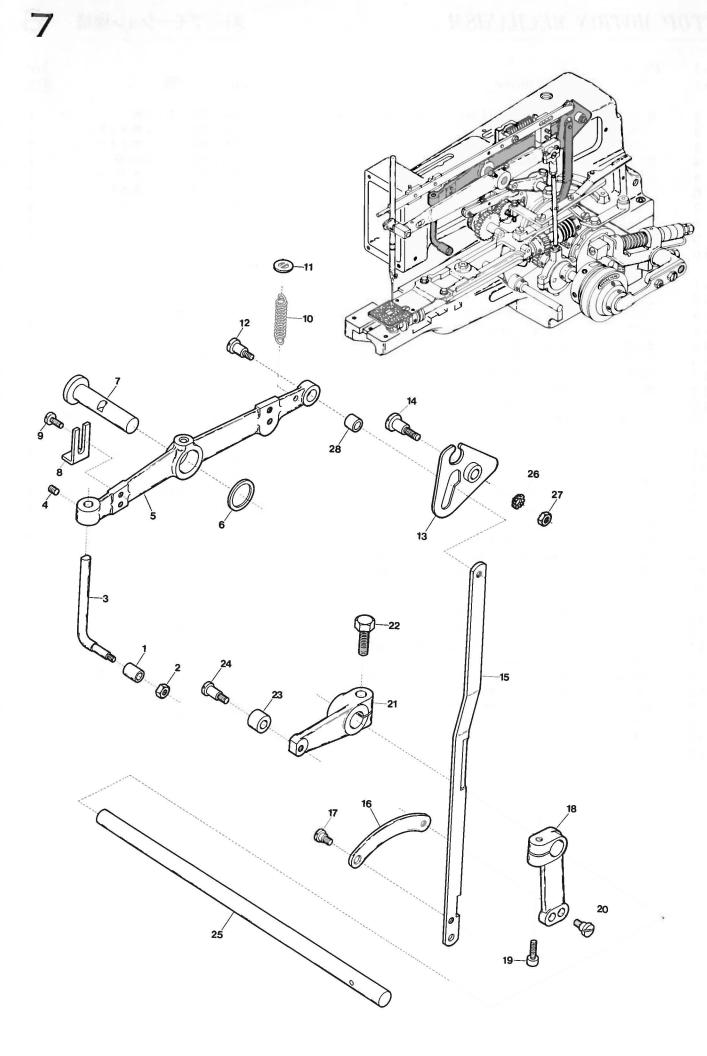

Ref. No.	Parts No.	Description	品	名	Amt. Req.
1	85712	Button Clamp Hanging Rod Roll	…釦挟ミ排	場ゲ吊リコロ	1
2	332	Nut for 85712			
3	85711	Button Clamp Hanging Rod			
4	3653	Screw for 85711			
5	85295	Button Clamp Lifting Lever	…釦挟ミ排	易ゲクランク	1
6	85707	Button Clamp Lifting Lever Thrust Washer	…釦挟ミ排	晶ゲクランクワッシ	<i>γ</i> + ····· 1
7	85416	Needle Bar Lever Shaft	…針棒クラ	ランク軸	1
8	85156	Button Clamp Listing Lever Stopper	…クランク	7制限片	1
9	4353	Screw for 85156	…クランク	7制限片止ネジ	2
10	85710	Button Clamp Lifting Lever Spring	…釦挟ミ排	易ゲクランクバネ…	1
11	574	Washer for 85710			
12	6275	Screw for 85704	…吊リリン	<b>ィク止ネジ</b>	1
13	87187	Nipper Bar Actuating Lever	…三角レ/	<b>ή</b> —····································	1
14	6070	Screw for 87187			_
15	85704	Button Clamp Listing Link	…吊リリン	/ク	1
16	85703	Button Clamp Lifting Link Connection	…曲リリン	<b>/</b> ク······	1
<b>17</b>	6038	Screw for 85703			
$\bigcirc$ 18	85701	Button Clamp Lifting Link Lever			
19	4482	Screw for 85701			
20	6045	Screw for 85701	…釦挟ミ排	りが腕止ネジ	1
21	85228	Stop Motion Tripping Lever	…ストップ	プ腕・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
22	5578	Screw for 85228			
23	85230	Stop Motion Tripping Lever Cam Roll	…ストップ	プ腕コロ	1
24	6046	Screw for 85230			
25	85227	Stop Motion Lever Shaft	…ストップ	プモーション台ピン	1
26	576	Washer for 87187	…ワッシャ	,	1
27	366	Nut for 87187	…ナット…		1
28	87185	Button Clamp Lifting Lever Sleeve	…釦挟ミ揚	景ゲクランクスリー	ブ 1

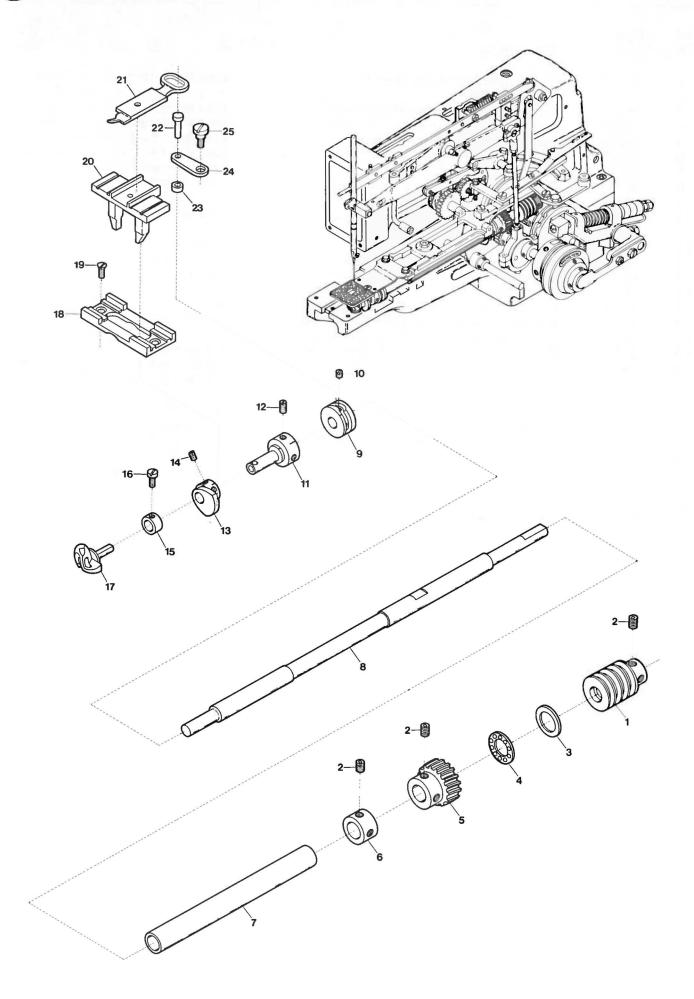

Ref. No.	Parts No.	Description	品	名	Amt. Req.
1	85600	Cam Shaft Driving Gear	ウォー	<b>پ</b>	1
2	3647	Screw for 85600, 85505, 85506	止ネジ・		6
3	501	Washer for 85206	・・・・・ワッシュ	h	1
4	85206	Looper Shaft Gear Ball Bearing	ボール/	ベアリング	1
5	85505	Looper Shaft Gear	ネジ歯草	퇃(上)⋯⋯⋯⋯	1
6	85506	Looper Shaft Collar	・・・・・・・・ルーパ韓	岫カラー	1
7	85508	Looper Shaft Sleeve	・・・・・・・・ルーパ韓	岫スリーブ	1
8	85501	Looper Shaft	・・・・・・ノレーノペ車	岫	1
9	85513	Loop Positioning Finger Cam (Rear)	満カム・		1
10	8047	Screw for 85513	満カム」	<b>上ネジ</b>	2
11	85509	Looper Holder	・・・・・・ルーパ台	<b>à</b>	1
12	3555	Screw for 85509			
13	85520	Loop Positioning Finger Cam (Front)	糸寄セス	カム	1
14	3470	Screw for 85520	糸寄セス	カム止ネジ	2
15	80314	Looper Holder Collar			
16	4386	Screw for 80314			
<b>17</b>	85168	Looper	····・・ノレーパ・		1
18	85522	Loop Positioning Finger Yoke Slide Guide .	······二又ス <del>:</del>	ライド案内	1
19	5339	Screw for 85522	ニ又スラ	ライド案内止ネジ…	2
20	85524	Loop Positioning Finger Yoke Slide	二又スラ	ライド	1
21	87184	Loop Positioning Finger	・・・・・・ルーパギ	<b>糸寄セ</b>	1
22	85517	Loop Positioning Finger Link Pin	糸寄セニ	つ口軸	1
23	85518	Loop Positioning Finger Link Roll	糸寄セニ	<b>¬</b>	1
24	85515	Loop Positioning Finger Link	糸寄 セリ	ノンク	1
25	6044	Screw for 85515	糸寄 セ!	リンク止ネジ	······ 1

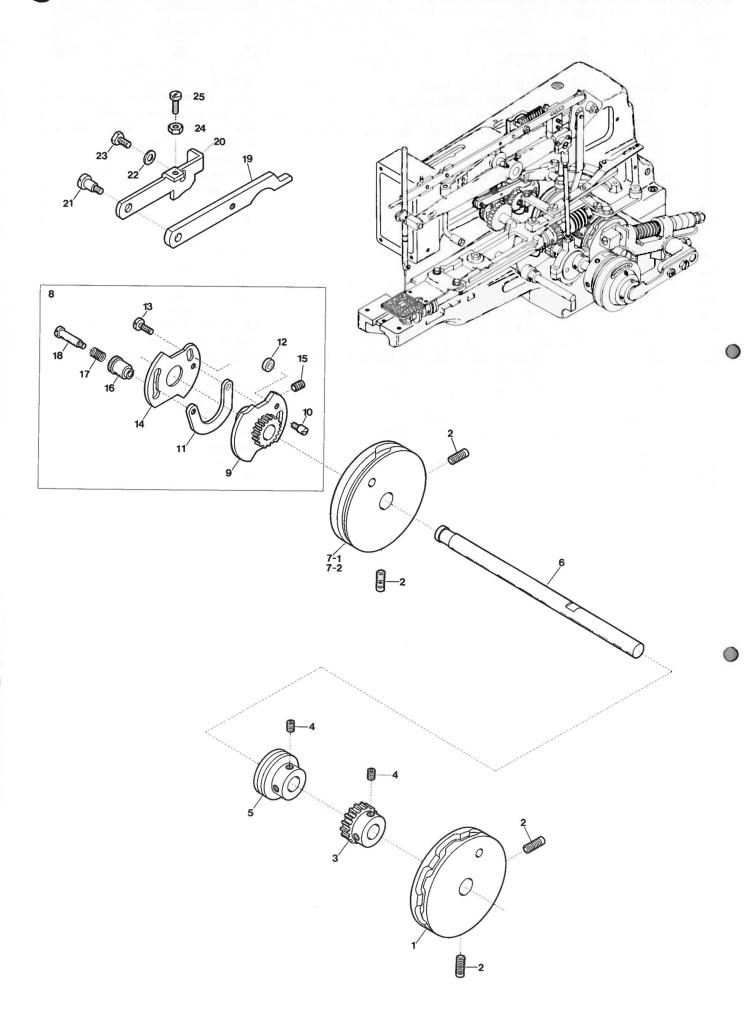

 $Amt.\ Req.$ 

名


品

Description

Ref. No.


Parts No.

…左右送リカム 1
…止ネジ 4
···ウォームギア······ 1
…止ネジ 4
…前後送リカムカラー 1
…送リカム軸 1
…前後送リカム 1
… / (十字縫用)(特注品) 1
…針数調節輪(組)1
…針数調節輪(内) 1
…針数調節リンク止ネジ1
…針数調節リンク
…針数調節輪スペーサ 1
…針数調節輪スペーサ止ネジ 1
…針数賙節輪(外) 1
…針数調節輪(外)止ネジ 2
…針数調節ツマミ 1
…針数調節バネ 1
…針数調節ツマミ止ネジ 1
s)針数調節レバー 1
··針数調節器······· 1
··針数調節レバー止ネジ······ 1
··ワッシャ······ 1
··針数調節器止ネジ······ 1
··ナット··································
…針数調節器決メネジ 1

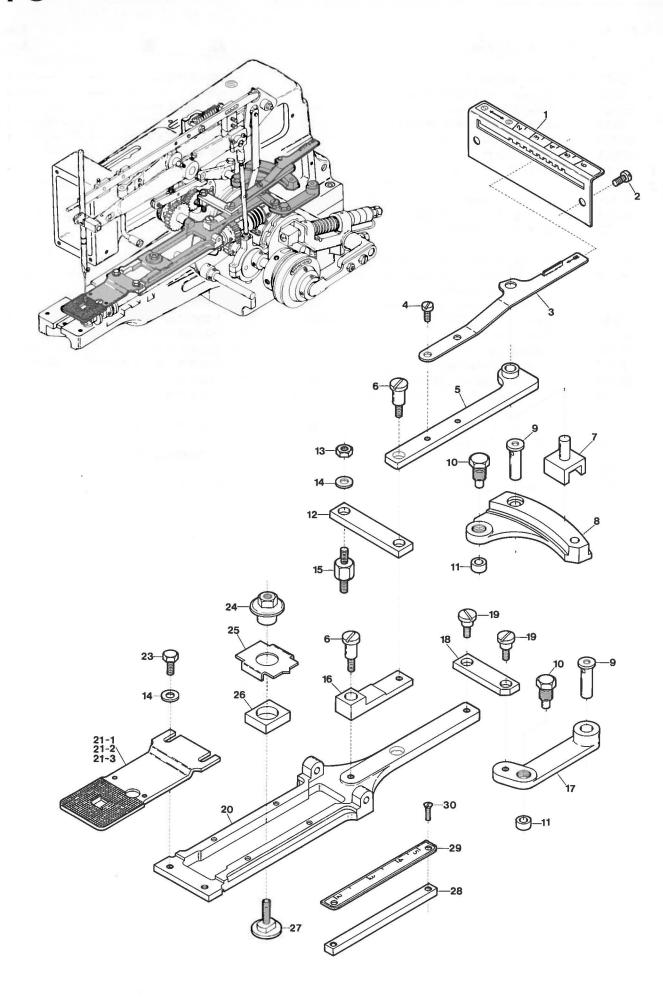

#### 送リ調節機構


	Ref.	Parts	n			Amt.
	No.	No.	Description	品	名	Req.
	1	85158	Graduated Plate (Front/Rear)	前後送り	リ目盛板	1
	2	4474	Screw for 85158			
	3	85290	Indicator (Front/Rear)			
	4	4394	Screw for 85290	前後送り	ノレバー止ネジ	2
	5	85619	Link (Large)	前後送り	リリンク(大)	1
	6	6046	Screw for 85619, 85622	止ネジ…	•••••	2
	7	85618	Slide Block (Front/Rear) ·····			
	8	85617	Feed Regulating Lever (Front/Rear)	前後送り	)調節器······	1
	9	85610	Feed Regulating Lever Pin			
	10	6893	Screw for 85613	送リコロ	コピンネジ	2
	11	85613	Feed Regulating Lever Roll			
	12	85614	Link (Small)			
	13	347	Nut for 85614	ナット…	•••••	1
14	14	554	Washer for 85614, 85636			
	15	6857	Stud for 85614			
	16	85622	Link (Medium)			
	17	85165	Feed Regulating Lever (Right/Left)	左右送り	)腕	1
	18	85164	Link (Right/Left)			
	19	6045	Screw for 85164			
	20	85162	Slide Plate ·····	送リ台…		1
	21-1	85636	Feed Plate (Standerd) ·····			
	21-2	85634	" (for Small Button) (Extra)	// (/	小釦用) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1
	21-3	85637	" (for Large Button) (Extra)			
	22 23	5552	Screw for 85636	送リ板止	<u>-</u> ネジ······	2
	24	264	Nut for 85630			
	25	85630	Indicator (Right/Left)	左右送り	∫指示板⋯⋯⋯⋯	1
	26	85628	Slide Block (Right/Left)	左右送り	/調節駒⋯⋯⋯⋯	1
	27	6868	Screw for 264	調節ネシ	j	1
	28	85632	Graduated Plate Block	目盛り栃	<b>夏</b> 安ケ角棒	1
	29	85163	Graduated Plate (Right/Left)	左右送り	月盛板	1
	30	5424	Screw for 85163	左右送り	目盛板止ネジ・・・・・・・	2

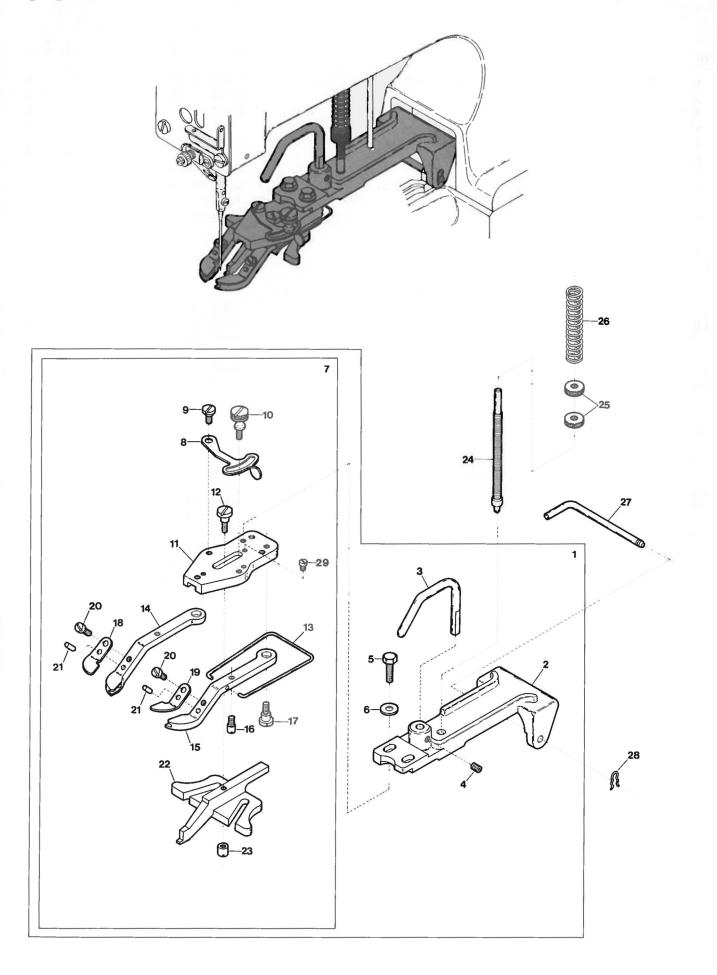


#### **BUTTON CLAMP MECHANISM**


#### 釦挟ミ機構

	Ref.	Parts			7 =	Amt.
-	No.	No.	Description	8	名	Req.
	1	85799	Button Clamp Lever Holder Basement, C. Set	…釦挟ミ夢	<b>支置台(組)…</b>	1
	2	85801	Button Clamp Lever Holder Basement	釦挟ミ蟲	<b>達置台</b>	1
	3	85822	Button Clamp Lifting Rod	釦挟ミ排	}ゲ	1
	4	3653	Screw for 85822	釦挟ミ排	₿ゲ止ネジ…	1
	5	5546	Screw for 85804	釦挟ミ耳	収付台止ネジ	2
	6	554	Washer for 85804	・・・・・ワッシャ	,	2
	7	85806	Button Clamp Lever Holder, Complete Set	釦挟ミ耳	双付台(組)…	1
	8	85819	Button Clamp Stop Lever			
	9	6039	Screw for 85819	釦挟ミ割	顔レバー止.	ネジ 1
	10	6439	Screw for 85819	釦挟ミ獣	関節レバー止	ネジ 1
	11	85804	Button Clamp Lever Holder	釦挟ミ耳	双付台	1
	12	6138	Screw for 85816	釦受ケ洲	リ台止ネジ	1
	13	85815	Button Clamp Lever Spring	釦挟ミノ	ヾネ	1
	14	85817	Button Clamp Lever (Left)	釦挟ミ(:	左) ······	1
	15	85818	Button Clamp Lever (Right)	釦挟ミ(	右) ·····	1
	16	6238	Guide Screw for 85817, 85818	釦挟ミ第	そ内ネジ	2
_	17	6050	Screw for 85817, 85818	釦挟ミゴ	Ŀネジ·······	2
	18	85810	Button Clamp (Left)	釦挟ミ机	፱(左)	1
	19	85811	Button Clamp (Right)	釦挟ミ机	듗(右)	1
	20	4387	Screw for 85810, 85811	釦挟ミ机	東止ネジ	2
	21	85813	Positioning Pin for 85810, 85811	釦挟ミ机	⊽決メピン⋯	2
	22	85816	Button Clamp Slider	釦受ケ淵	引け台	1
	23	238	Nut for 85816	釦受ケ潅	引台止メナ	ット1
	24	6864	Adjusting Screw for 85715	調節ネシ	ž	1
	25	269	Adjusting Nut for 85715	調節ナッ	,	2
	26	85715	Spring for 85801	釦挟ミ製	<b>も置台押エバ</b>	ネ 1
	27	85280	Hinge Pin for 85801	ヒンジヒ	<u> </u>	1
	28	85803	Spring Clip			
	29	5029	Stopper Screw for 85816	釦受ケ淵	リ台ストック	パネジ 1

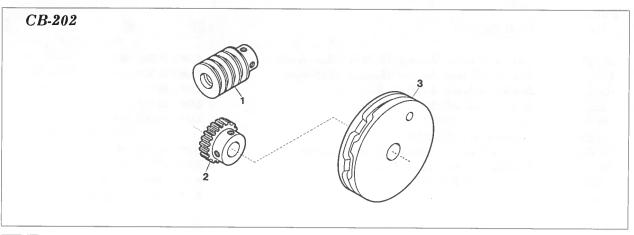


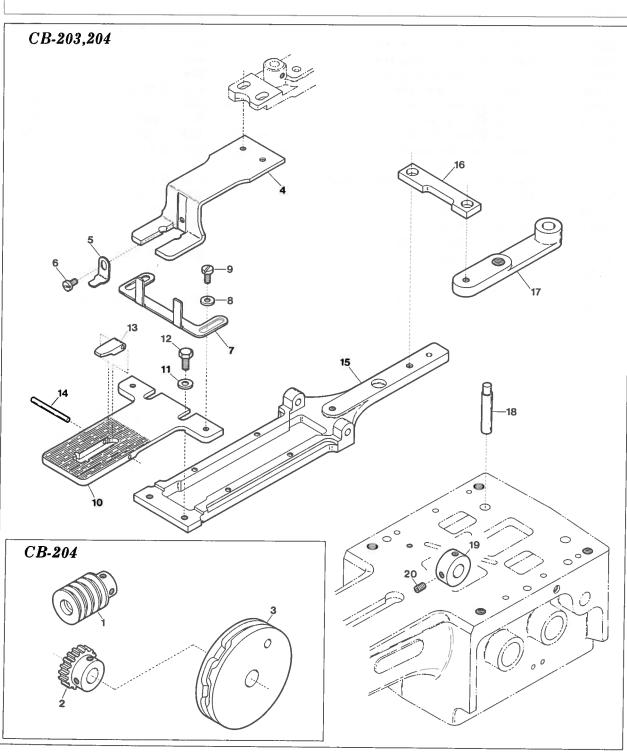


Ref. No.	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req.
1	85660	Cam Shaft Driving Gear	······ウォーム········	1
2	85661	Cam Shaft Gear	ウォームギア	1
3	85642	Cam (Right Side)	左右送リカム	1
4	87016	Fabric Pressure		
5	87017	Stitch Tongue (Upper)		
6	1225	Screw for 87017		
7	87012	Edge Guide	······定規·······	1
8	538	Washer for 87012		
9	4395	Screw for 87012	定規止ネジ	2
10	87021	Feed Plate	···············送リ板·····················	1
11	554	Washer for 87021		
12	5543	Screw for 87021		
13	87022	Stitch Tongue (Lower)		
14	87009	Stitch Tongue (Lower) Pin		
15	87004	Slide Plate		
16	87006	Link (Right/Left)		
<b>17</b>	87005	Feed Regulating Lever		
$\bigcirc \frac{17}{18}$	87014	Link (Large) Pin	前後送リリンク(大)ピン	1
19	86014	Cam Shaft Collar	カム軸カラー	1
20	3646	Screw for 86014	カム軸カラー止ネジ	2

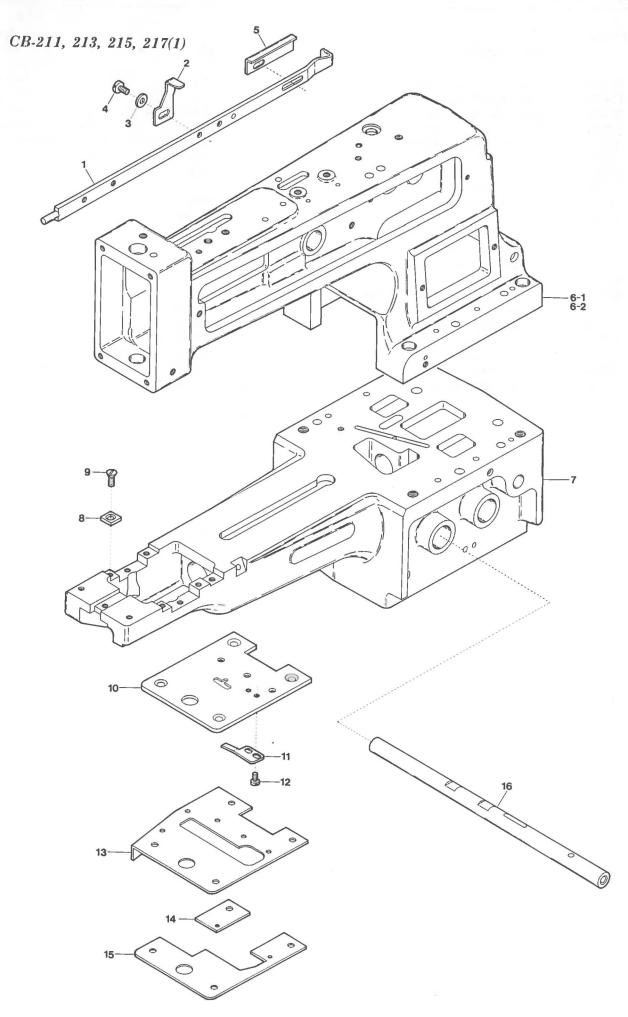

Ref. No.	Parts No.	Description	品 名 Amt. Req.
1	87195	Thread Nipper Bar	
2	87169	Thread Tension Release Plate (Front)	糸綴メ板(前)1
3	554	Washer for 87169	·······ワッシャ······· 1
4	4475	Screw for 87169	糸綴メ板(前)止ネジ 1
5	87198	Thread Nipper Bar Stopper	······・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
6-1	87150	Machine Arm (CB-211, 213, 217)	アーム
6-2	87231	(CB-215 Only)	······· / ············ 1
7	87151	Machine Bed	ベッド
8	87045	Lower Knife Holding Plate	
9	5339	Screw for 87045	·······下メス受ケ板止ネジ······· 2
10	87168	Stitch Plate (Upper)	針板(上)1
11	87078	Upper Knife	
12	4243	Screw for 87078	上メス止ネジ2
13	87188	Stitch Plate Spacer	針板スペーサ1
14	87065	Stitch Plate (Lower) (Small)	針板(下)(小)1
15	87181	Stitch Plate (Lower) (Large)	針板(下)(大)1
16	87154	Pulley Shaft	

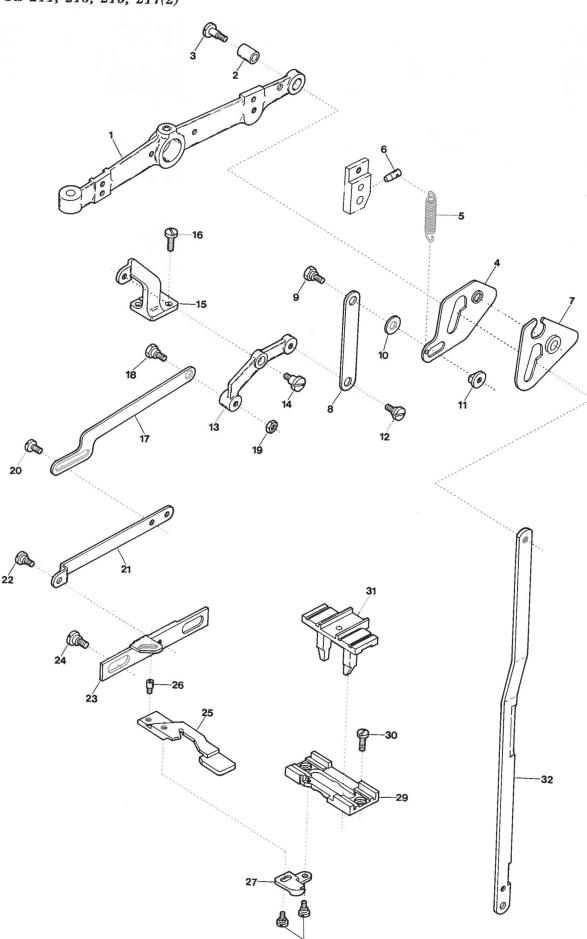


	Ref. No.	Parts No.	Description	品	名	Amt. Reg.
			2 00011711011	нн		100.[
	1	87186	Button Clamp Lifting Lever	釦挟ミ排	景ゲクランク	1
	2	8719 <b>7</b>	Button Clamp Lifting Lever Sleeve	釦揚ミ搏	kゲクランクレバー	1
	3	6280	Screw for 87194			
	4	87193	Lower Knife Lever	下メスレ	<b>/バー</b>	1
	5	85710	Lower Knife Lever Spring	下メスレ	<b>バーバネ</b>	1
	6	724	Pin for 85710			
	7	87190	Nipper Bar Actuating Lever	三角レバ	۲	1
	8	87158	Lower Knife Link (Upper)	下メスリ	ンク(上)	1
	9	6278	Screw for 87158			
	10	551	Washer for 87158 ·····	ワッシャ	,	1
		249	Nut for 87158			
	11	248	Screw for 87158			
	12	6044 87159	Lower Knife Lever			
	13	6045	Screw for 87159			
	14	144-144-144-144-144-144-144-144-144-144	Lower Knife Lever Bracket			
	15	87177	Screw for 87177			
_	16	5043	Lower Knife Link (Lower)			
$\cup$	17	87161 6276	Screw for 87161			
	18	347	Nut for 87161			
	19		Screw for 87161			
	20	4394	Screw for 87161		/ ング(下)正ネジ…	Z
	21	87086	Lower Knife Link Lever			
	22	4561	Screw for 87086			
	23	87087	Lower Knife Slide			
	24	4254	Screw for 87087			
	25	87180	Lower Knife			
	26	4258	Guide Screw for 87180 ·····	下メスカ	<b>ĭイドネジ</b>	1
	27	87165	Thread Guide			
	28	4099	Screw for 87165			
	29	87157	Loop Positioning Finger Yoke Slide Guide	?二又スラ	・イド案内	1
	30	4397	Screw for 87157	二又スラ	イド案内止ネジ…	2
	31	87053	Loop Positioning Finger Yoke Slide	– v – =	K	1
	32	87194	Button Clamp Lifting Link	ースへ <i>)</i> ・ロロマ	/ /	1
	32	0/134	Dation Cramp Dijiing Link	modo	· National Asset III	employed box on Allindria

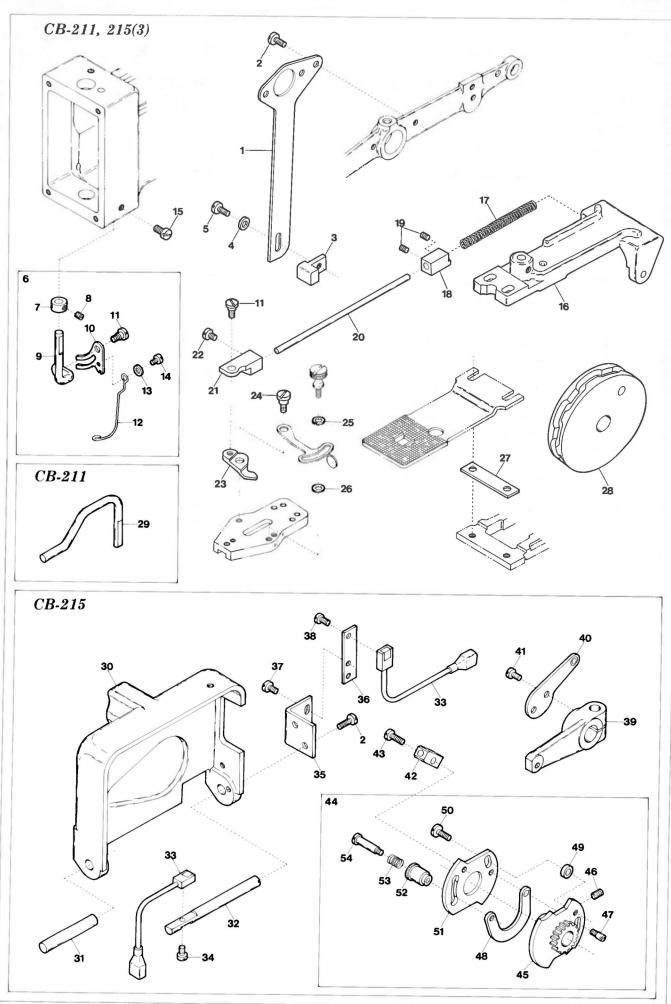


Ref. No.	Parts No.	Description	品	名	Amt. Req.
1	87162	Button Release Lever	…釦開放レ	·/ヾー······	1
2	4440	Screw for 87162, 87245			
	87163	Button Release Adjusting Block			
3					
4	554	Washer for 87163 ·····			
5	4475	Screw for 87163			
6	86033	Wiper, Complete Set			
7	86008	Wiper Lever Holder Collar			
8	1459	Screw for 86008	…ワイパレ	・バー台カラー止:	ネジ 1
9	86007	Wiper Lever Holder	…ワイパレ	バー台	1
10	86010	Wiper Lever	…ワイパレ	バー	1
11	4561	Screw for 86010, 87092	…止ネジ…		2
12	86009	Wiper	…ワイパ…		1
13	14	Washer for 86009			
14	4281	Screw for 86009			
15	5047	Screw for 86007			
	260-270-200-200-2	Button Clamp Lever Holder Basement			
16	87055	Push Rod Block Spring	一型 六		1
$\bigcirc$ 17	87056	Push Roa Block Spring	・・・ノッシュ	ロットノロックル	\7
18	87058	Push Rod Block			
19	3638	Screw for 87058			
20	87167	Bush Rod ·····	…プッシュ	. ロッド	1
21	87092	Button Clamp Release Lever Bracket	…釦挟ミ開	放レバー取付片・	1
22	4386	Screw for 87092			
23	87093	Button Clamp Release Lever			
24	4255	Screw for 85819	…釦挟ミ調	節レバー止ネジ・	1
25	644	Spring Washer for 85819	…スプリン	グワッシャ	1
26	592	Spacer for 85819	…スペーサ	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1
27	87166	Feed Plate Spacer	…送り板ス	ペーサ・・・・・・	1
28	87152	Cam (Right Side)	…左右送リ	カム	1
29	86006	Button Clamp Lifting Rod	…釦挟ミ揚	ゟ゙゙゙゙゙゙゚゚゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゚゚゙゚゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙	Î
30	87232	Side Cover (Left)	…サイドカ	バー(左)	······ ī
31	87233	Side Cover (Left) Hinge Pin (Front)	…サイドカ	バー(左)ヒンジヒ	ピン(前)⋯⋯ 1
32	87234	Side Cover (Left) Hinge Pin (Rear)			
33	11493	IC Unit			
34	4358	Screw for 11493			
35	87245	IC Unit Supporting Plate Bracket	I C BO (:+	- 板台	1
36	87244	IC Unit Supporting Plate	I C 1707/-	·45	1
		Screw for 87244			
37	7006	Screw for 11493			
38	1203	Stop Motion Tripping Lever	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	で(祖)正不ン	1
39 40	87252 87247	Magnet Unit for 87252	…ストッノ …ストップ	腕 アグネット(組	)······· 1
41	4404	Screw for 87247	…っパラ…	ト (4月) (上 ラ 5 ご	
41		Magnet Unit for 87257			
	87249	Screw for 87249			
43	4352				
44	87256	Stitch Number Regulating Cam, Complete Set.	**** 金丁安义部问员门	神(作)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	I
45	85319	Stitch Number Regulating Cam (Inner)	**** 五丁安义 即问 即	輪 (内)	1
46	3646	Screw for 85319			
47	6237	Screw for 85303	… 針数調節	リング止ネジ	1
48	85303	Stitch Number Regulating Link	…針数期節	リング	1
49 50	85264 4169	Stitch Number Regulating Cam Spacer  Screw for 85264	…針数調節	輪スペーサ 輪スペーサルラミ	······ 1
		•			
51	87257	Stitch Number Regulating Cam (Outer)	…針数調節	輪(外)	1
52	85305	Knob for 85303 ·····	…針数調節	ツマミ	1
53	85306	Spring for 85303	…針数調節	バネ	1
54	6139	Screw for 85305	…針数調節	ツマミ止ネジ	1



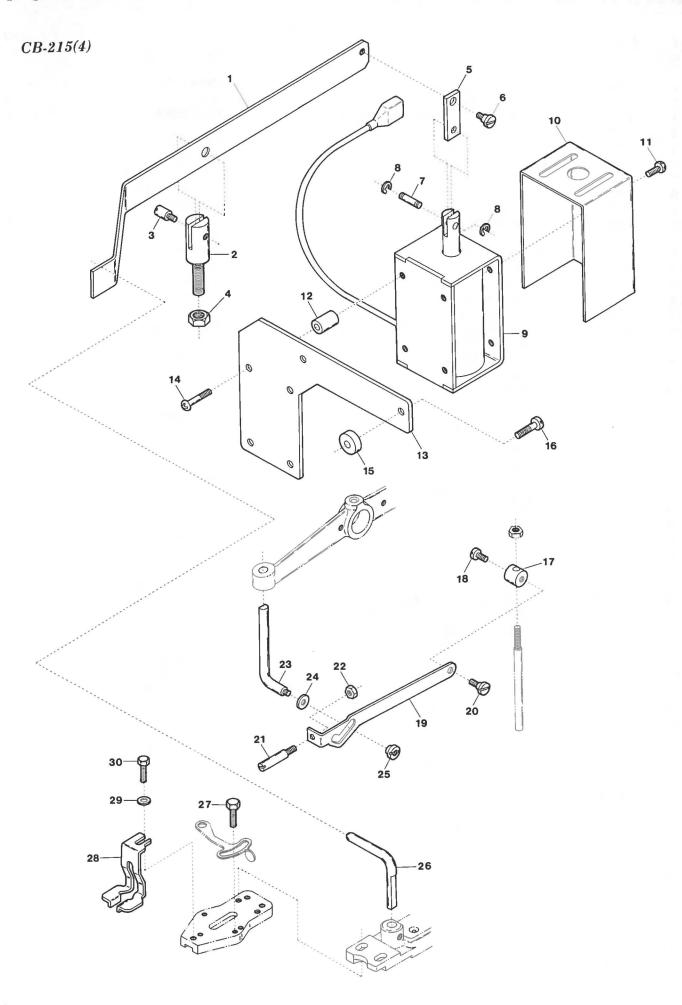



#### サブモデル専用部品(4)

	Ref.	Parts				Amt.
	No.	No.	Description	品	名	Req.
	1	87238	Button Clamp Lifting Lever (Large)	釦挟ミ振	ゲクランク(大)	
	2	87240	Button Clamp Lifting Lever (Large) Stay	釦挟ミ撮	ゲクランク支ェ	<u>1</u>
	3	6240	Hinge Pin for 87238	ヒンジピ	ン	<u>1</u>
	4	145	Nut for 87240			
	5	87239	Button Clamp Lifting Lever Link	釦挟ミ揚	ゲクランクリン	ク 1
	6	4100	Screw for 87239			
	7	11521	Solenoid Link Pin	ソレノイ	ドリンクピン…	<u>1</u>
	8	33024	Retaining Ring for 11521	ストップ	プリング	2
	9	11294	Solenoid ·····			
	10	11491	Solenoid Cover	ソレノイ	ドカバー	······ 1
	11	4127	Screw for 11491			
	12	87236	Solenoid Supporting Sleeve			
	13	87235	Solenoid Supporting Plate	ソレノイ	ド取付板	1
	14	9883	Screw for 87235	ソレノイ	ド取付板止ネジ	4
	15	87237	Solenoid Supporting Plate Spacer	ソレノイ	ド取付板スペー	サ 2
	16	4472	Screw for 87237	ソレノイ	ド取付板スペー	サ止ネジ 2
_	17	87243	Wiper Operating Lever Block	ワイパ作	動レバーブロッ	ク 1
	18	4353	Screw for 87243			
	19	87242	Wiper Operating Lever			
	20	4561	Screw for 87242	ワイパ作	動レバー止ネジ	1
	21	3571	Wiper Lever Operating Pin	ワイパレ	バー作動ピン…	1
	22	335	Nut for 3571	ナット…		1
	23	87254	Button Clamp Hanging Rod	釦挟ミ揚	ゲ吊リ	1
	24	533	Washer for 87254			
	25	617	Nut for 87254			
	26	87241	Button Clamp Lifting Rod			
	27	5526	Screw for 85819			
	28	87124	Shank Space Foot			
	29	551	Washer for 87124			
	30	5543	Screw for 87124	浮カシ金	止ネジ	1

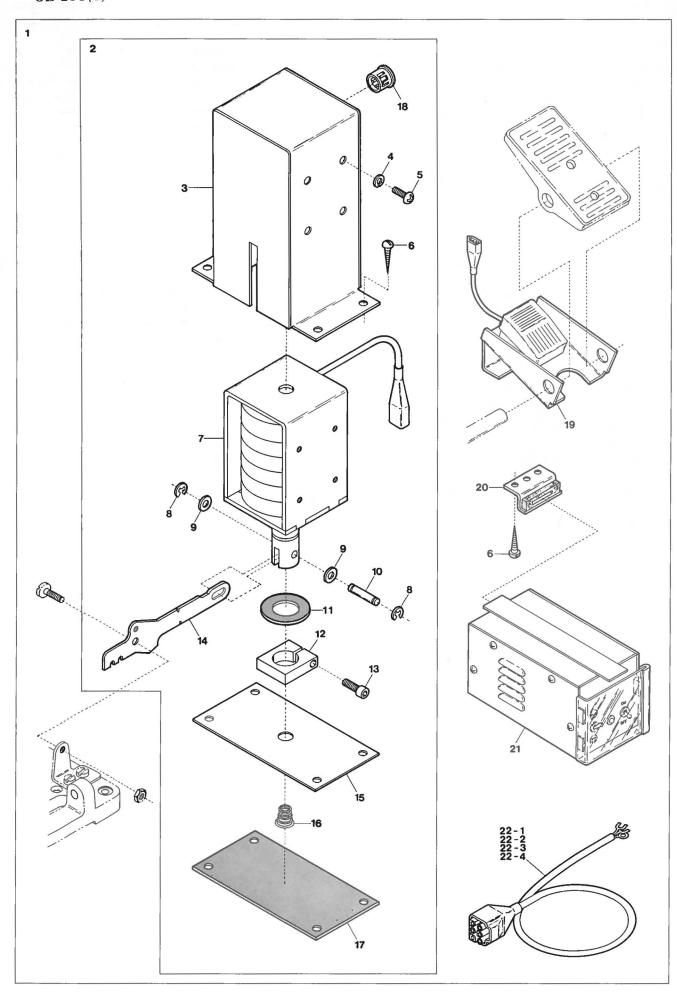


Ref. No.	Parts No.	Amt. Description 品 名 Req.
140.	140.	Description III II III.
1	87255	Solenoid Starter, Complete Setソレノイドスタータ(組) 1
2	11501	Solenoid, Complete Setソレノイド(組)1
3	11504	Solenoid Cover ····································
4	667	Spring Washer for 11520スプリングワッシャ
5	9954	Screw for 11520ソレノイド止ネジ 4
6	6910	Screw for 11504, 11709
7	11520	Solenoid ····································
8	33024	Retaining Ringストップリング2
9	611	Washer for 11521ワッシャ2
10	11521	Solenoid Link Pinソレノイドリンクピン1
11	457	Rubber Cushion 1
12	11508	Solenoid Plunger Collarプランジャカラー1
13	9977	Screw for 11508
14	11503	Stop Motion Trip Lever
15	11506	Solenoid Cover Plateソレノイドカバープレート1
16	32971	Solenoid Spring ソレノイドバネ 1
17	11505	Solenoid Cover Rubber Cushionソレノイドカバーゴム座 1
18	12302	Cord Bushing
19	11857	Foot Switch Supportフットスイッチ取付台1
20	11709	Control Box Stay
20	11703	Control Box Stag
21	11333	Control Box, Complete Set ·················制御装置(組)························1
22-	1 11943	Power Cord (for 100 Voltage)電源コード (100 V用) 1
22-		" ( * 200
22-	3 11945	" ( " 220      " ) ············· " (220      ) ················· 1
A	4 11946	( ( 380

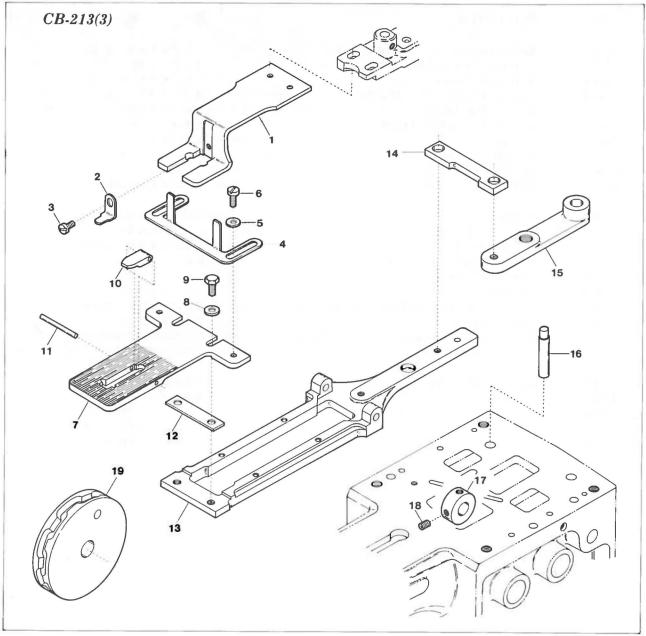


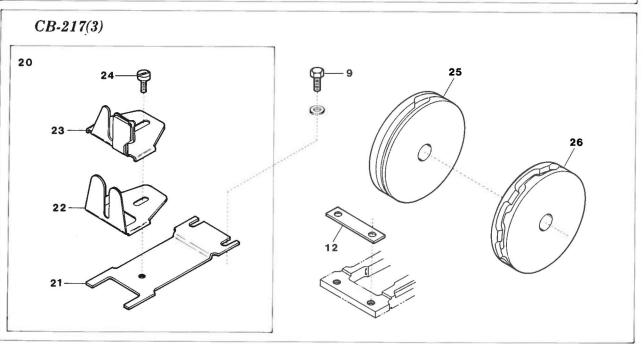

	Ref. No.	Parts No.	Description 品名 Req.
	1	87016	Fabric Pressure ··············押工············1
	2	87017	Stitch Tongue (Upper)
	3	1225	Screw for 87017
	4	87220	Edge Guide
	5	538	Washer for 87220 2
	6	4395	Screw for 87220 ················定規止ネジ···················2
	7	87021	Feed Plate
	8	554	Washer for 87021 2
	9	5543	Screw for 87021, 87120
	10	87022	Stitch Tongue (Lower) ····································
	11	87009	Stitch Tongue (Lower) Pin
	12	87166	Feed Plate Spacer送り板スペーサ
	13	87004	Slide Plate
	14	87006	Link (Right/Left)
	15	87005	Feed Regulating Lever左右送り腕 1
	16	87014	Link (Large) Pin前後送リリンク(大)ピン
1	17	86014	Cam Shaft Collarカム軸カラー1
	18	3646	Screw for 86014カム軸カラー止ネジ 2
	19	87023	Cam (Right Side)
	20	87120	Button Necking Holder, Complete Set根巻用釦ホルダ(組) 1
	21	87121	Feed Plate
	22	87122	Button Necking Holder (Lower) 釦ホルダ(下) 1
	23	87123	Button Necking Holder (Upper) 釦ホルダ(上) 1
	24	9932	Screw for 87123
	25	87135	Cam (Left Side)前後送リカム
	26	87134	Cam (Right Side)

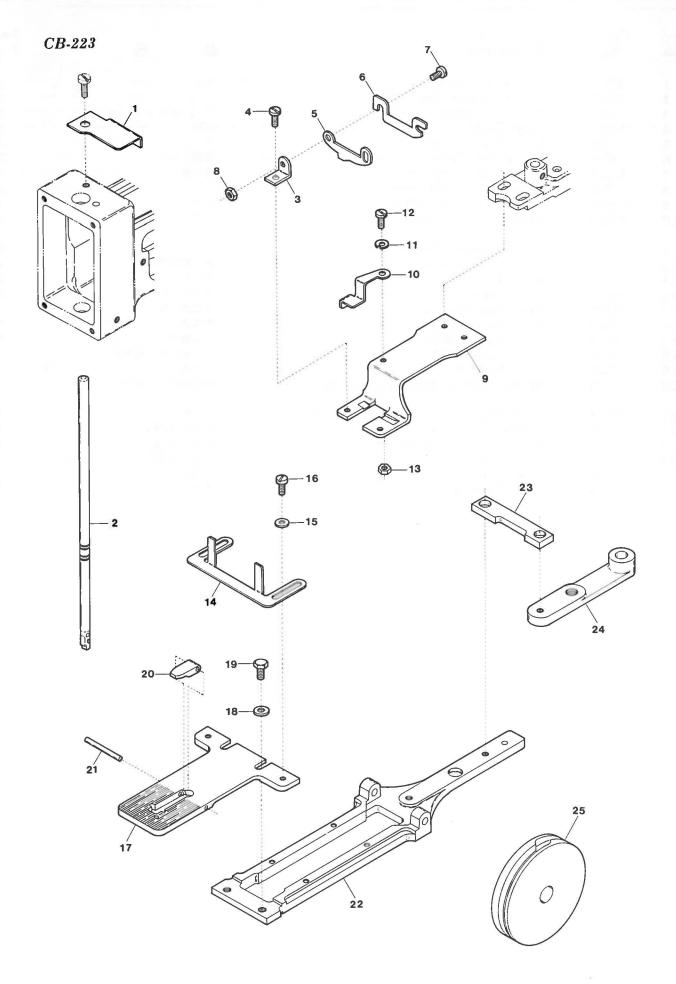

Ref.		Description	品名	Amt. Req.
1	87215	Thread Guard Plate		
2	87219	Needle Bar ·····		
3	87213	Thread Cutting Knife Support		
4	1203	Screw for 87213		
5	87212	Thread Breakage Preventive Plate		
6	87211	Thread Cutting Knife		
7	4321	Screw for 87211		
8	327	Nut for 87211	·····・・ナット······・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
9	87216	Fabric Pressure		
10	87214	Thread Cutting Knife Stopper	糸切リメスストッパ	1
11	644	Spring Washer for 87214	・・・・・・・・・・・スプリングワッシャ・・・・・・・	1
12	1223	Screw for 87214	糸切リメスストッパ止ネシ	ž 1
13	322	Nut for 87214		
14	87220	Edge Guide		
15	538	Washer for 87220	······ワッシャ······	2
16	4395	Screw for 87220	定規止ネジ	2
17	87217	Feed Plate		
J 18	554	Washer for 87217	······ワッシャ·······	2
19	5543	Screw for 87217	·············送リ板止ネジ············	2
20	87218	Stitch Tongue (Lower)	(下)	1
21	87009	Stitch Tongue (Lower) Pin		1
22	87004	Slide Plate	送り台	1
23	87006	Link (Right/Left)	左右送リリンク	1
24		Feed Regulating Lever	左右送り腕	<u>1</u>
25	87210	Cam (Left Side)	前後送リカム	······ 1

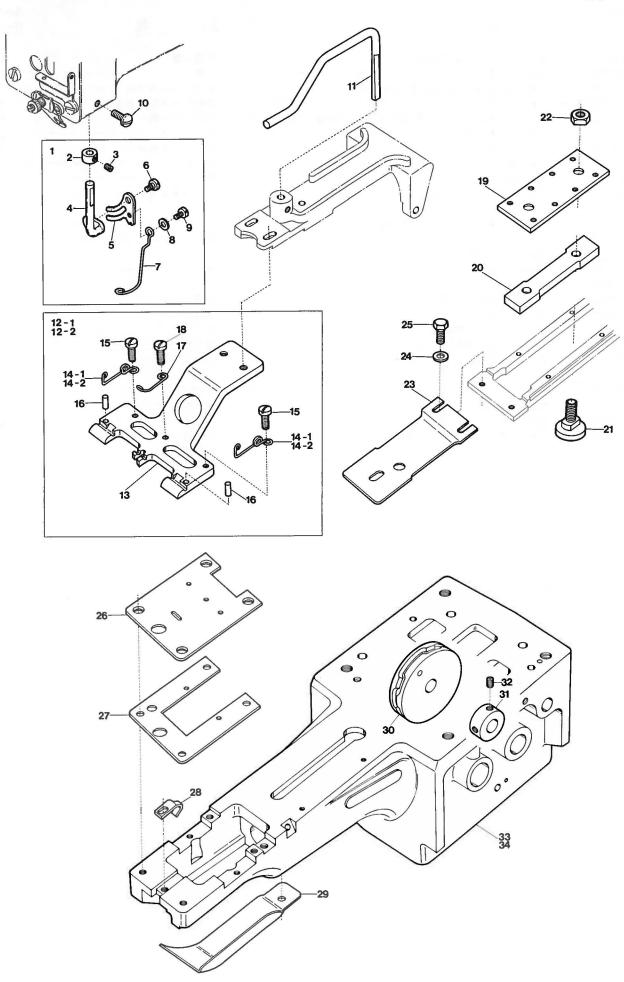


1	Ref. No.	Parts No.	Description	品	名	Amt. Req.
	1	86033	Wiper, Complete Set	·····································	组)	1
	2	86008	Wiper Lever Holder Collar	ワイバレ	·バー台カラー	1
	3	1459	Screw for 86008	ワイパレ	バー台カラー止ネジ・	1
	4	86007	Wiper Lever Holder	ワイパレ	バー台	1
	5	86010	Wiper Lever			
	6	4561	Screw for 86010			
	7	86009	Wiper	・・・・・・ワイパ・・		1
	8	14	Washer for 86009	・・・・・・ワッシャ		1
	9	4281	Screw for 86009	ワイパ止	.ネジ	1
	10	4475	Screw for 86007	・・・・・ワイバレ	・バー台止ネジ	1
	11	86006	Spoke Holder Lifting Rod	骨受ケ揚	<b>}</b> ゲ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
	12-1	86034	Spoke Holder (for Round Spoke)			1
	12-2	86035	" " (for Square Spoke)			
	13	86015	Spoke Holder ·····	ダボ付ホ	:ルダ	1
	14-1	86017	Spoke Holder Spring (for Round Spoke)	骨押エハ	「ネ(丸)	2
	14-2	86031	" " (for Square Spoke)		(角)	
_	15	4358	Screw for 86017, 86031			
	16	86027	Spoke Positioning Pin			
	17	86018	Spoke Support Piece Spring			
	18	7006	Screw for 86018			
	19	86012	Slide Plate Guide Cover			
	20	86011	Slide Plate Guide ·····	送り台案	内	1
	21	6868	Screw for 86011	送り台案	内止ネジ	2
	22	364	Nut for 6868			
	23	86013	Feed Plate ·····			
	24	554	Washer for 86013			
	25	5543	Screw for 86013			
	26	86004	Stitch Plate (Upper)	針板(上)	•••••	1
	27	86005	Stitch Plate (Lower)			
	28	86003	Needle Guard ·····			
	29	86002	Machine Bed Swing Cover	腕前カバ	· —	1
	30	86032	Cam (Left Side)	前後送り	カム	1
	31	86014	Cam Shaft Collar ·····			
	32	3646	Screw for 86014	····・・カム軸カ	ラー止ネジ・・・・・・	2
	33	86100	Machine Frame, Complete Set	・・・・・・アームへ	ニッド(組)	······ 1
C	34	86101	Machine Bed	ベッド		1

Ref. No.	$rac{Parts}{No.}$	Description	品	名	Am Rec
1	86132	Spoke Avoiding Plate			
2	86128	Wiper, Complete Set	ワイパ(	組)	1
3	86133	Wiper Lever Holder Support			
4	586	Washer for 86133	ワッシャ		1
5	576	Washer for 86133·····			
6	4551	Screw for 86133	ワイパレ	バー台取付台止ネジ	ž 1
7	86007	Wiper Lever Holder	ワイバレ	バー台	1
8	3638	Screw for 86007	ワイバレ	バー台止ネジ	1
9	77179	Retaining Ring			
10	86136	Spoke Presser Lever Roll	押エレバ	√-⊐□	1
11	1367	Screw for 86136	押エレ/	(一コロ止ネジ	1
12	18	Nut for 1367			
13	86010	Wiper Lever			
14	4561	Screw for 86010	ワイパレ	バー止ネジ・・・・・・	1
15	86134	Wiper	ワイパ・・		1
16	86135	Wiper Clamp	ワイパク	ランプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
17	4284	Screw for 86135			
18	86127	Spoke Holder, Complete Set	中トジォ	:ルダ(組)	1
19	86137	Spoke Holder	中トジオ	:ルダ	1
20	86017	Spoke Holder Spring	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ヾネ・・・・・・・	1
21	4358	Screw for 86017			
22	86027	Spoke Positioning Pin	骨位置決	マメピン	1
23	86140	Spoke Presser Lever Bracket			
24	5546	Screw for 86140			
25	554	Washer for 86140			
26	5028	Screw for 86140	押エレバ	(一台止ネジ	1
27	712	Washer for 86140 ·····			
28	86139	Spoke Presser Lever			
29	86141	Spoke Presser Lever Spring	押エレバ	ヾーバネ	1
30	6046	Screw for 86141 ·····	押エレバ	バーバネ止ネジ	1
31	86138	Spoke Presser			
32	5037	Screw for 86138	押工(上)	)止ネジ	1

From the library of: Diamond Needle Corp


Ref. No.	Parts No.	Description	品	名	Am Req
33	86069	Spoke Holder Basement	ホルダ装置	[台	1
34	86006	Spoke Holder Lifting Rod			
35	86012	Slide Plate Guide Cover	送り台案内	9板	1
36	86011	Slide Plate Guide	送り台案内	j	1
37	6868	Screw for 86011	送り台案内	9止ネジ	2
38	364	Nut for 6868	ナット		2
39	86013	Feed Plate			
40	554	Washer for 86013·····			
41	5543	Screw for 86013			
42	86004	Stitch Plate (Upper)	針板(上)…		1
43	86005	Stitch Plate (Lower)	針板(下)		1
44	86003	Needle Guard ·····			
45	86002	Machine Bed Swing Cover	腕前カバー		1
46	86032	Cam (Left Side)	前後送りた	7 ム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
47	86014	Cam Shaft Collar			
48	3646	Screw for 86014, 86084	止ネジ		3
49	86100	Machine Frame, Complete Set	アームベッ	,ド(組)	1
50	86101	Machine Bed·····	ベッド		1
51	86129	Spoke Stay (Rear), Complete Set	骨支工(後	) (組)	1
52	6446	Screw for 86143, 86087			
53	86084	Pillar for 86143, 86087			
54	86085	Pillar Base ·····			
55	5148	Screw for 86084	···································	☆止ネジ	····· 6
56	86143	Shaft Holder Bar ·····	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	§	1
57	155	Nut for 86143			
58	86131	Shaft Holder ·····	傘軸受ケ…		1
59	86130	Shaft Holder Spring		ヾネ	1
60	531	Washer for 86130	ワッシャ・・		1
61	5036	Screw for 86130			
62	86086	Spoke Stay (Front), Complete Set	骨支工(前)	) (組)	1
63	86087	Spoke Stay (Front)	骨支工(前)	)	1
64	86088	Spoke Stopper ·····	・・・・・・・・・・・・・・・・・・骨ストッ/゙	۲	1
65	3638	Screw for 86088	骨ストッパ	ヾ止ネジ・・・・・・・	

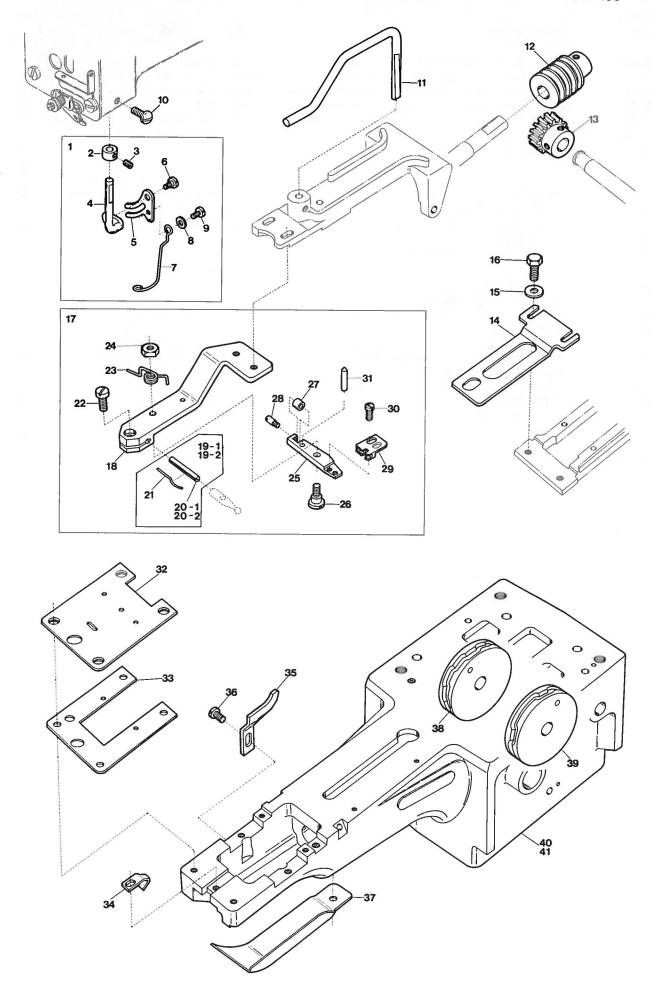


	Ref. No.	Parts No.	Description	品	名	Amt. Req.
			Description	Н		rieq.
	1	86033	Wiper, Complete Set	…ワイパ(組)		1
	2	86008	Wiper Lever Holder Collar			
	3	1459	Screw for 86008			
	4	86007	Wiper Lever Holder			
	5	86010	Wiper Lever			
	6	4561	Screw for 86010			
	7	86009	Wiper			
	8	14	Washer for 86009	…ワッシャ…		1
	9	4281	Screw for 86009			
	10	4475	Screw for 86007	…ワイパレバ	ー台止ネジ	1
	11	86006	Spoke Holder Lifting Rod	…骨受ケ揚ゲ	······	1
	12	86124	Cam Shaft Driving Gear	…ウォーム…		1
	13	86125	Cam Shaft Gear	…ウォームギ	ア	1
	14	86106	Feed Plate			
	15	554	Washer for 86106 ·····			
	16	5543	Screw for 86106	…チップ付ケ	送り板止ネジ	2
	17	86119	Tip Holder, Complete Set			
	18	86105	Tip Holder			
	19-1	86122	Tip Supporting Pin, Complete Set (Standard)		ピン(組)(標準)	1
	19-2	86123	" " (Extra)			1
	20-1	86110	Tip Supporting Pin (\$\phi 2.5) (Standard) \cdots			
	20-2	86120	" (\$\phi 2.1) (Extra) \cdots	//	(特注品)	1
		00107	T: 0			_
	21	86107	Tip Supporting Spring	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ハネ	1
	22	1175	Screw for 86122, 86123	・・・・ナッノ文狩	ピン(組)止ネン	1
	23	86108	Fabric Clamp Holder Spring	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••••••	1
	24	211	Fabric Clamp Holder ·····			
	25	86147	Screw for 86147			
	26	4560	Fabric Clamp Holder Roller	布押工台止	ネシ =	1
	27	86148	Fabric Clamp Holder Roller Pin			
	28	27020 86116	Fabric Clamp Holder Roller Fin	而孙工百口	- J C J	1
	29	7616	Screw for 86116 ·····	女佣工业乡	53	1
	30	7010				
	31	702	Pin for 86108	…バネ掛ケピ	ン	····· 1
	32	86004	Stitch Plate (Upper)	…針板(上)…		····· 1
	33	87005	Stitch Plate (Lower)	····針板(下)···		1
	34	86003	Needle Guard ·····	…針受ケ	•••••	1
	35	86149	Fabric Clamp Actuating Lever	布押工作動	レバー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
	36	4552	Screw for 86149	布押工作動	レバー止ネジ	1
	37	86002	Machine Bed Swing Cover	…腕前カバー	•••••	1
	38	86104	Cam (Left Side)	…前後送リカ	لم	1
	39	86201	Cam (Right Side)	…左右送リカ	<b>ለ</b>	1
	40	86100	Machine Frame, Complete Set	···・アームベッ	ド(組)	1
	41	86101	Machine Bed ····	…ベッド		1


From the library of: Diamond Needle Corp


D 4			
Ref. No.	$Parts \ No.$	Description 品 名	Amt. Req.
1	86200	Spoke Holder Block, Complete Set骨受ケブロック(組)	1
2	86203	Spoke Holder Block Support	1
3	5345	Screw for 86203 ····································	
4	86202	Spoke Holder Block	
5	86204	Spoke Holder Plate	1
6	7619	Screw for 86204	2
7	86209	Fabric Presser Lever Shaft ························布押エレバー軸····································	1
8	86208	Fabric Presser ·································	
9	9508	Screw for 86208 ····································	1
10	86211	Fabric Presser Spring 布押エバネ 布押エバネ	1
11	86210	Fabric Presser Lever布押エレバー	1
12	1208	Screw for 86210 ····································	
13	86205	Spoke Holding Piece ···································	
14	86206	Sporke Holding Piece Press Spring 骨押工片押シバネ	4
15	3564	Screw for 86205	2
16	86207	Feed Plate····································	
17	554	Washer for 86207	
O 18	5543	Screw for 86207 ····································	
19	86124	Cam Shaft Driving Gear	[
20	86125	Cam Shaft Gear	<u>1</u>
21	86004	Stitch Plate (Upper) ····································	1
		Stitch Plate (Lower) ····································	1
22	86005	Stitch Plate (Lower)	1
23	86003	Reeate Guara	1
24	86199	Screw for 86199 ···································	1
25	4552		
26	86002	Machine Bed Swing Cover ····································	1
27	86104	Cam (Left Side)	1
28	86201	Cam (Right Side)	······ 1
29	86100	Machine Frame, Complete Setアームベッド(組)	······ 1
30	86101	Machine Bed	
31	86192	Umbrella Holder, Complete Set	1
32	6446	Screw for 86191, 86087	2
33	86084	Pillar for 86191, 86087 ····································	
34	3646	Screw for 86084 ····································	
35	86085	Pillar Base ····································	2
$\bigcirc$ 36	5148	Screw for 86085, 86195 ····································	10
37	86191	Umbrella Holder Bar ··································	
38	86190	Umbrella Holder	1
39	86086	Spoke Stay (Front), Complete Set ·························青支工(前)(組)··············	1
40	86087	Spoke Stay ····································	1
41	86088	Spoke Stopper ···································	1
42	3638	Screw for 86088 骨ストッパ止ネジ	1
43	86193	Spoke Holder Lifting Lever, Complete Set	1
44	86194	Spoke Holder Lifting Lever	1
45	86195	Spoke Holder Lifting Lever Supportレバー支持台	2

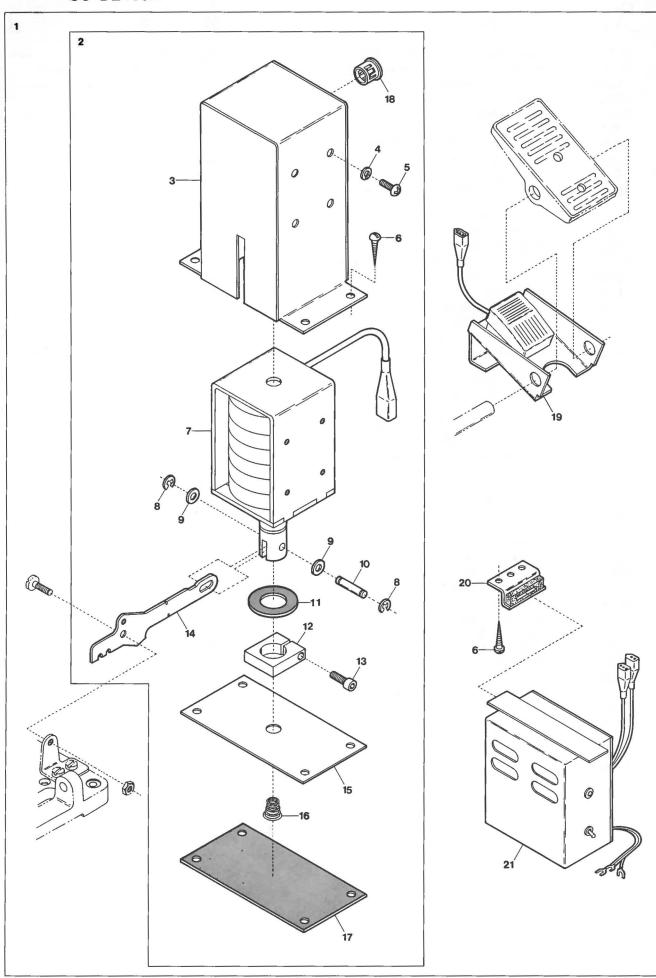

Ref.	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req.
1	85846	"SS" Device, Complete Set		
2	11501	Solenoid, Complete Set		
3	11504	Solenoid Cover	ソレノイドカバー	1
4	667	Spring Washer for 11520	····・・スプリングワッシャ・・・・・・・	4
5	9954	Screw for 11520	ソレノイド止ネジ	4
6	6910	Screw for 11504, 11709		
7	11520	Solenoid ······	ソレノイド	1
8	33024	Retaining Ring	ストップリング	2
9	611	Washer for 11521	·····ワッシャ······	2
10	11521	Solenoid Link Pin	ソレノイドリンクピン	1
11	457	Rubber Cushion		
12	11508	Solenoid Plunger Collar		
13	9977	Screw for 11508		
14	11503	Stop Motion Trip Lever	始動レバー	1
15	11506	Solenoid Cover Plate	ソレノイドカバープレート・	1
16	32971	Solenoid Spring	······ソレノイドバネ········	1
. 17	11505	Solenoid Cover Rubber Cushion		
18	12302	Cord Bushing	・・・・・・・・・・・・・・・・コードブッシュ・・・・・・・・・・・	1
19	11857	Foot Switch Support	·····・フットスイッチ取付台	1
20	11709	Control Box Stay	制御ボックススティ	2
21	11957	Control Box, Complete Set	制御装置(組)制御装置(組)	1

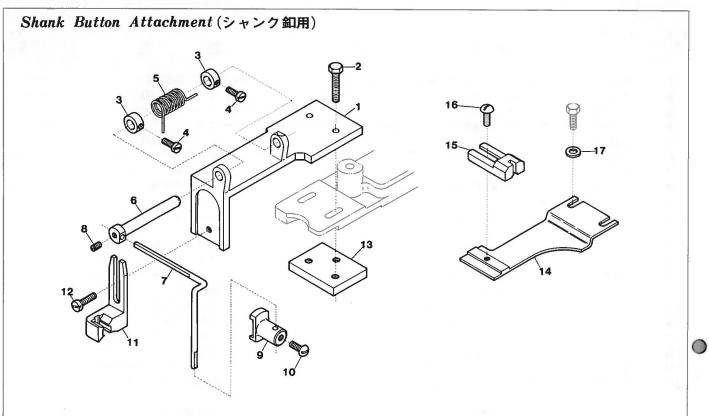

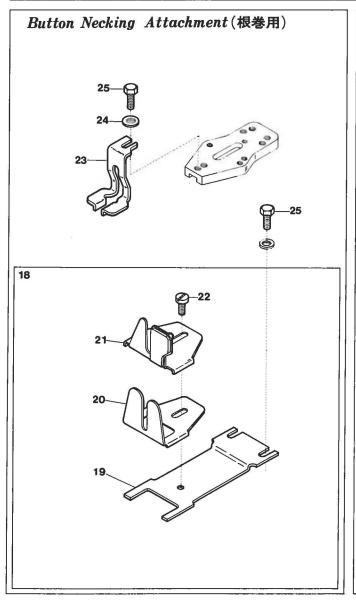

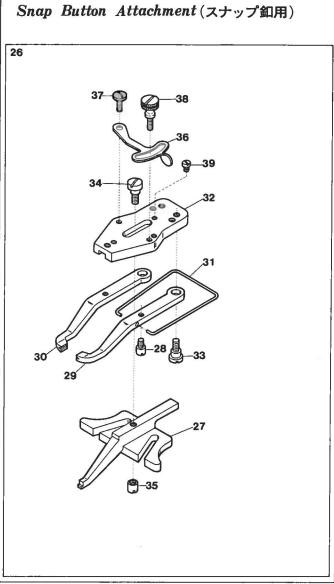


Ref.	Parts		Amt.
No.	No.	Description	品 名 Req.
1	87101	Shank Button Basement	···シャンク釦取付台······ 1
2	5551	Screw for 87101	
3	87104	Button Holder Lever Shaft Collar	
4	7006	Screw for 87104	…
5	87105	Button Holder Lever Shaft Spring	… 釦押工軸バネ 1
6	87103	Button Holder Lever Shaft	…釦押工軸 1
7	87106	Button Holder Lever	
8	3433	Screw for 87106	
<b>*</b> 9		Button Holder	
10	1208	Screw for Button Holder	
<b>*</b> 11		Button Adapter ·····	…釦受ケ 1
12	1175	Screw for Button Adapter	… 釦受ケ止ネジ 1
13	87102	Shank Button Basement Plate	…補助板
14	87109	Feed Plate	…送り板
<b>* 15</b>		Fabric Support Block	… 釦受ケ補助板 1
16	9730	Screw for Fabric Support Block	… 釦受ケ補助板止ネジ 1
17	554	Washer for 87109, 87121	
018	87120	Button Necking Holder, Complete Set	
19	87121	Feed Plate	⋯送リ板・・・・・・・・ 1
20	87122	Button Necking Holder (Lower)	
21	87123	Button Necking Holder (Upper)	…釦ホルダ(上) 1
22	9932	Screw for 87123	… 釦ホルダ止ネジ 1
23	87124	Shank Space Foot	
24	551	Washer for 87124	
25	5543	Screw for 87124, 87121	…止ネジ
26	87125	Snap Button Clamp Lever Holder, Complete Set	···スナップ釦挟ミ取付台(組)······· 1
27	87126	Button Clamp Slider	
28	6238	Guide Screw for 87127, 87128	…釦挟ミ案内ネジ 2
29	87127	Button Clamp Lever (Right)	
30	87128	Button Clamp Lever (Left)	
31	85815	Button Clamp Lever Spring	…釦挟ミバネ 1
32	85804	Button Clamp Lever Holder	…釦挟ミ取付台 1
33	6050	Screw for 87127, 87128	
34	6138	Screw for 87126	
35	238	Nut for 87126	…釦受ケ滑リ台止メナット 1
36	85819	Button Clamp Stop Lever	…釦挟ミ調節レバー 1
37	6039	Screw for 85819	…釦挟ミ調節レバー止ネジ <b>1</b>
38	6439	Screw for 85819	…釦挟ミ調節レバー止ネジ 1
39	5029	Stopper Screw for 87126	…釦受ケ滑リ台ストッパネジ 1


\*


Note: Button Holder (Ref. No. 9), Button Adapter (Ref. No. 11) and Fabric Support Block (Ref. No. 15) are depending on design and size of shank button.

When ordering these special parts, send us samples of shank button to be used.

注 記: Ref. No. (参照番号 9卸押工、11針受ケ、15針受ケ補助板は、シャンク釦の形状や大きさにより特注扱いになっていますので、この部品をご発注の際はご使用になるシャンクボタンを同封願います。

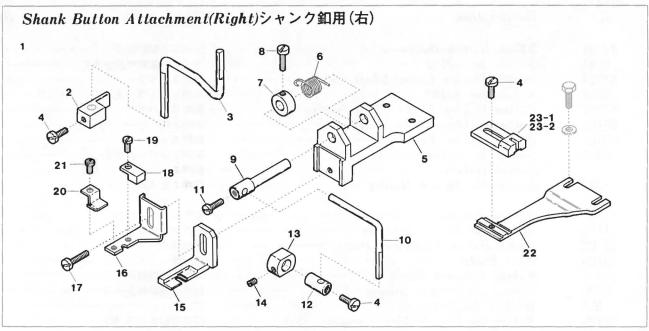

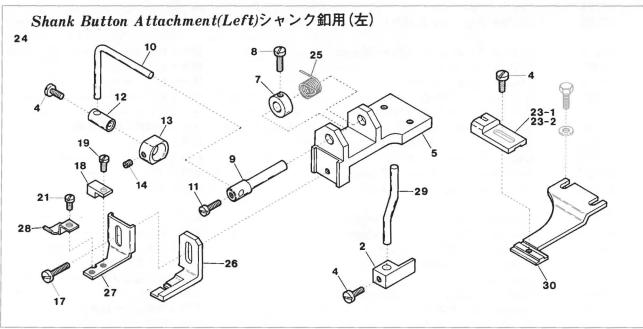

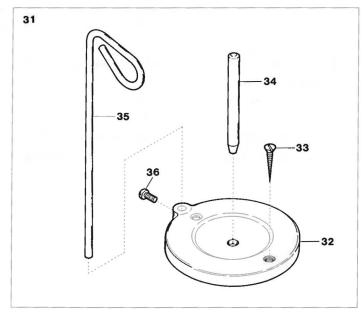



# EXTRA PARTS FOR BOTTON SEWING & THREAD STAND

釦付ケ用特注部品 及び糸立台

œ III	NEAD	SIAND	X U'z	华工口	
Ref. No.	Parts No.	Description	品	名	Amt. Req.
_	07000				
1	87260	Shank Button Basement, Complete Set (Right)	・・・・・シャン・	ク釦取付台(組)(右)	1
2	87276	Button Holder Release			
3	87275	Shaft (Right) for 87276			
4	4358	Screw for 87275, 87272, 87262, 87282	止ネジ・	- ADD- / 1 /-	3
5	87264	Shank Button Basement			
6	27271	Button Holder Lever Shaft Spring (Right)			
7	87270	Button Holder Lever Shaft Collar			
8	4353	Screw for 87270 ·····			
9	87269	Button Holder Lever Shaft			
10	87272	Button Holder Lever	釦押工।	レバー	1
11	7006	Screw for 87272			
12	87274	Button Holder (Small)			
13	87273	Button Holder (Large) ······			
14	9526	Screw for 87273			
15	87265	Button Holder (Lower) (Right)	釦ホル:	ダ(下)(右)	1
16	87266	Button Holder (Upper) (Right)			
17	9150	Screw for 87266	釦ホル :	ダ(上)止ネジ	1
18	87267	Button Holder Block	釦ホル :	ダチップ	1
19	4237	Screw for 87267	釦ホル :	ダチップ止ネジ	1
20	87268	Button Holder Spring (Right)	釦ホル :	ダバネ (右)	······ 1
21	4141	Screw for 87268	釦ホル :	ダバネ止ネジ	1
22	87261	Feed Plate (Right)	送り板(	右)	1
23-1	87262	Button Spacer (4mm) ······	釦スペ-	-サ(4mm)	î
23-2	87263	// (7mm) ·····			
24	87283	Shank Button Basement, Complete Set (Left)			_
25	87281	Button Holder Lever Shaft Spring (Left)		曲バネ(左)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
26	87278	Button Holder (Lower) (Left)	釦ホル	ダ(下)(左)	1
27	87279	Button Holder (Upper) (Left)	釦ホルタ	ダ(ト)(左)	1
28	87280	Button Holder Spring (Left)	釦ホルク	ダバネ(左)	1
29	87282	Shaft (Left) for 87276	幻押工员	日キ片取付軸(左)…	1
30	87277	Feed Plate (Left)	送り板(	左)	1
31	80910	Thread Stand, Complete Set	糸立台(	糸日)	1
	80161	Thread Stand. Complete Set	·····································	·····	1
32	5148	Screw for 80161	·····································	トネジ	
33	80163	Spool Pin	小工口工	L-1: Z	1
$\bigcirc \frac{34}{25}$	80162	Thread Hanger ·····	水工作"	<b>*</b>	1
35	5147	Screw for 80162 ·····			
36 37	5162	Bolt			
37	563	Washer			
38		Nut ·····			
39	362	wut	J L		4

#### CB-201 Class, List of Main Spare Parts (主要部品リスト)

Main Parts Models	Stitch Plate (Upper)	Stitch Plate (Lower)	Feed Plate	Cam (Left Side)	Cam (Right Side)	Cam Shaft Driving Gear	Cam Shaft Gear	Finger Yoke Slide	Finger Yoke Slide Guide	Needle Guard	Looper
Models	針板(上)	針板(下)	送り板	前後送りカム	左右送リカム	ウォーム	ウォームギア	二又スライド	二又スライト案内	針受ケ	ルーパ
CB-201	85426	85427	85636	85616	85607	85600	85602	85524	85522	85288	85168
202	"	"	"	"	85642	85660	85661	"	"	"	"
203	"	"	87021	☆86014	85607	85600	85602	"	"	<u> </u>	"
204	"	"	"	"	85642	85660	85661	"	"	9 "	"
211	87168	*(87181)	85636	85616	87252	85600	85602	87053	87157	ole "	"
213	"	"	87021	<b>☆</b> 86014	87023	"	"	"	"	0 "	"
215	"	"	85636	85616	87152	"	"	"	"	2 "	"
217	"	"	87121	87135	87134	"	"	"	"	<u>u</u>	"
223	85426	85427	87217	87210	85607	"	"	85524	85522	<u>"</u>	"
231, 232	86004	86005	86013	86032	☆86014	"	"	85524	85522	86003	"
233	"	"	86106	86104	86201	86124	86125	"	"	To "	"
234	"	"	86207	"	"	"	"	"	"	<u> "</u>	"

(注) ※は上段が針板(下)大、下段が針板(下)小を示します。

Note: Mark\*...Upper number-for Stitch Plate (Lower) (Large)

Lower number-for Stitch Plate (Lower) (Small)

☆印はカム軸カラーです。

Mark☆ ..... Cam Shaft Collar.

Parts No.	Page No.	Ref. No.	Weight (g)	Parts No.	Page No.	Ref.	Weight (g)	Parts No.	Page No.	Ref.	Weight (g)
10	2	16		551	14	10		1208	24	12	
14	15	13		551	16	29		1208	26	10	
14	20	8		551	26	24		1223	19	12	
14	23	8		554	4	10		1225	12	6	
18	21	12		554	9	22		1225	18	3	
145	16	4		554		14		1367	21	11	
155	22	57		554		16		1459	15	8	
182	4	24		554		11		1459	20	3	
102	-1	24		554		3		1459	23	3	
211	23	24		554		4		1100	20	7	
238	11	23		554		8		3393	5	35	
238	26	35		554		18		3433	26	8	
				554		24		3470	8	14	
248	14	11		554		25		3554	5	44	
264	10	24				40		3555	1	11	
269	11	25		554				3555	5	40	
222	10	10		554		15					
322	19	13		554		17		3555	6	22	
327	19	18		554		17		3555	8	12	
330	9	24		561		20		3556	1	10	
332	4	14		563		27		3556	5	33	
332	7	2		563		38		3564	24	15	
335	16	22		574		11		3571	16	21	
338	3	18		576		7		3638	15	19	
347	1	23		576		26		3638	21	8	
347	2	24		576		5		3638	22	65	
347	10	13		579		17		3638	24	42	
347	14	19		580		31		3646	5	5	
357	1	21		586		8		3646	9	15	
357	5	18		586		4		3646	12	20	
358	6	8		592	15	26		3646	15	46	
361	4	46						3646	18	18	
362	27	39		611	17	9		3646	20	32	
364	3	6		611	25	9		3646	22	48	
364	4	32		617	16	25		3646	24	34	
364	20	22		644	15	25		3647	5	38	
364	22	38		644	19	11		3647	8	2	
366	6	40		667	17	4		3647	9	4	
366	7	27		667	25	4		3649	5	4	
371	5	13						3650	6	39	
372	5	10		700	1	3		3651	9	2	
373	6	32		702	23	31		3653	3	9	
375	5	9		712		18		3653	7	4	
				712		27		3653	11	4	
457	17	11		721		8		3711	6	19	
457	25	11		724		6		3788	3	16	
				729		6		3791	6	3	
501	6	9			_			3792	6	2	
501	8	3		937	2	5			-	_	
531	4	39		981		20		4099	14	28	
531	22	60			J	_0		4100	16	6	
532	2	19		1092	4	45		4127	16	11	
533	16	24		1175		22		4141	27	21	
538	12	8		1175		12		4169	9	13	
538	18	5		1203		38		4169	15	50	
538	19	15		1203		4		4237	27	19	
550	13	10		1203	10	-		1201		,	

From the library of: Diamond Needle Corp

From the library of: Diamond Needle Corp

Parts No.	Page No.	Ref. No.	Weight (g)	Parts No.	Page No.	Ref. No.	Weight (g)	Parts No.	Page No.	Ref.	Weight
4243	13	12		4561	15	11		6045	10	19	
4254	14	24		4561	16	20		6045	14	14	
4255	15	24		4561	20	6		6046	7	24	
4258	14	26		4561	21	14		6046	9	21	
4281	15	14		4561	23	6		6046	10	6	
4281	20	9						6046	21	30	
4281	23	9		5028	21	26		6050	11	17	
4284	21	17		5029	5	26		6050	26	33	
4312	9	25		5029	11	29		6051	4	7	
4321	19	7		5029	26	39		6070	7	14	
4352	15	43		5036	22	61		6131	4	36	
4353	2	20		5037	21	32		6134	2	26	
4353	7	9		5043	14	16		6138	11	12	
4353	16	18		5047	1	25		6138	26	34	
4353	27	8		5047	4	20		6139	9	18	
4358	1	6		5047	15	15		6139	15	54	
4358	15	34		5147	27	36		6147	2	3	
4358	20	15		5148	22	55		6156	6	13	
4358		21		5148	24	36		6237	5	42	
4358	27	4		5148	27	33		6237	9	10	
4386	8	16		5162	27	37		6237	15	47	
4386	15	22		5339	8	19		6238	11	16	
4387	11	20		5339	13	9		6238	26	28	
4388	5	7		5345	24	3		6240	16	3	
4391	5	15		5347	5	29		6247	1	22	
4394	10	4		5424	10	30		6256 6275	6 7	6 12	
4394	14	20		5493	1	16		6276	14	18	
4395	12	9		5526 5543	16 12	27 12		6278	14	9	
4395	18 19	6 <b>1</b> 6		5543	16	30		6279	5	46	
4395 4397	14	30		5543	18	9		6280	14	3	
4397	5	23		5543	19	19		6434	2	25	
4401	4	42		5543	20	25		6439	2	4	
4404	15	41		5543	22	41		6439	11	10	
4440	15	2		5543	23	16		6439	26	38	
4471	4	22		5543	24	18		6446	22	52	
4472	16	16		5543	26	25		6446	24	32	
4474	1	8		5546	11	5		6558	4	44	
4474	4	3		5546	21	24		6559	4	28	
4474	5	31		5551	26	2		6560	4	31	
4474	10	2		5552	9	23		6631	4	13	
4475	2	13		5552	10	23		6636	3	17	
4475	4	11		5553	5	20		6647	4	16	
4475	13	4		5567	6	38		6847	2	23	
4475	15	5		5578	7	22		6850	3	7	
4475	20	10		5579	6	34		6857	10	15	
4475	23	10						6864	11	24	
4480	4	17		6004	2	17		6867	2	28	
4482	7	19		6038	7	17		6868	10	27	
4551	1	20		6039	11	9		6868	20	21	
4551	21	6		6039	26	37		6868	22	37	
4552	23	36		6044	3	21		6893	10	10	
4552	24	25		6044	8	25		6910	17	6	
4560	23	26		6044	14	12		6910	25	6	
4561	14	22		6045	7	20		1			

	Parts No.	Page No.	Ref.	Weight (g)	Parts No.	Page No.	Ref. No.	Weight (g)	Par No			Weight (g)
	7006	15	37		20126	4	25		852	04 5	43	
	7006	20	18		27020	23	28		852	06 6	10	
	7006	26	4		32425	4	43		852	06 8	4	
	7006	27	11		32426	4	45		852	11 6	4	
	7616	23	30		32971	17	16		852	12 6	5	
	7619	24	6		32971	25	16		852	14 6	12	
					33024	16	8		852	17 6	14	
	8047	8	10		33024	17	8		852	18 6	18	
	8176	6	36		33024	25	8		852	19 6	17	
									852	20 6	16	
	9090	1	2		77179	21	9		852	21 6	15	
	9150	27	17		80132	3	1		852	22 6	11	
	9508	24	9		80161		32		852		21	
	9526	27	14		80162		35		852		23	
	9730	26	16		80163		34		852		25	
	9883	16	14		80215		8		852		21	
	9932	18	24		80232		27		852		23	
)	9932	26	22		80314		15		852		24	
	9954	17	5		80393		40		852		27	
	9954	25	5		80609		16		852		30	
			13		80635		34		852		33	
	9977	17			80705		30		852		19	
	9977	25	13		80703		31		852		24	
	11004	10	•								29	
	11294	16	9		85107		12		852			
	11333	17	21		85110		22		852		28	
	11491	16	10		85114		19		852		26	
	11493	15	33		85115		2		852		35	
	11501	17	2		85116		13-1		852	56 1	17	
	11501	25	2		85118		13-2		050	00 0	-	
	11503	17	14		85120		9		852		1	
	11503	25	14		85130		7		852		12	
	11504	17	3		85136		2		852		49	
	11504	25	3		85142				852		47	
	11505	17	17		85143		15		852		38	
`	11505	25	17		85144		14		852		2	
,	11506	17	15		85145	2	9		852		29	
	11506	25	15		85147	1	12		852		26	
	11508	17	12		85149	1	4		852		24	
	11508	25	12		85150		1		852		27	
	11520	17	7		85151	2	1		852		30	
	11520	25	7		85152	2	21		852	89 2	11	
	11521	16	7		85153	1	15		852	90 10	3	
	11521	17	10		85154	1	14		852	91 4	12	
	11521	25	10		85155	4	21		852	95 7	5	
	11709	17	20		85156	7	8		853	03 9	11	
	11709	25	20		85158		1		853	03 15	48	
	11857	17	19		85159		6		853	04 6	37	
	11857	25	19		85162		20		853		16	
	11943	17	22-1		85163		29		853		52	
	11944	17	22-2		85164		18		853		17	
	11945	17	22-3		85165		17		853		53	
	11946	17	22-4		85168		17		853		45	
	11957	25	21		85201		1		853		41	
	12302		18		85202		12		853		19	
	12302		18		85203		13		853		35	
	12302	25	10		85205	3	13		655	10 4	55	

0

Parts No.	Page No.	Ref. No.	Weight (g)	Parts No.	Page No.	Ref. No.	Weight (g)		Parts No.	Page No.	Ref. No.	Weight (g)	
85319	9	9		85636	10	21-1			86003	22	44	THERE	
85319	15	45		85637	10	21-3		-	86003	23	34		
85320	9	14		85638	3	8			86003	24	23		
85320	9	14		85642	12	3			86004	20	26		
05201	0	0			9	7-2			86004	22	42		
85321	9	8		85651					86004	23	32		
05000	_			85660	12	1			86004		21		
85322	9	20		85661	12	2				24	21 27		
85323	6	25		85701	7	18			86005	20			
85400	5	2		85703		16		1	86005	22	43		
85401	5	3		85704		15			86005	23	33		
85402	5	6		85707		6			86005	24	22		
85407	5	11		85710		10			86006	15	29		
85409	5	14		85710	14	5			86006	20	11		
85415	5	19		85711	7	3			86006	22	34		
85416	7	7		85712		1			86006	23	11		
85417	3	5		85715		26			86007	15	9		
85419	5	21		85717		39			86007	20	4		
85421	5	22		85718		36			86007	21	7		•
85424	3	3		85721	5	32			86007	23	4		
85425	3	4		85723	9	5			86008	15	7		
85426	5	27		85799	11	1			86008	20	2		
85427	5	28		85801	11	2			86008	23	2		
85501	8	8		85803	11	28			86009	15	12		
85502	3	10		85804	11	11			86009	20	7		
85503	3	11		85804	26	32			86009	23	7		
85504	5	37		85806	11	7			86010	15	10		
85505	8	5		85810	11	18			86010	20	5		1
85506	8	6		85811	11	19			86010	21	13		
85508	8	7		85813	11	21			86010	23	5		-
85509	8	11		85815		13			86011	20	20		ĺ
85513	8	9		85815		31			86011	22	36		
85515	8	24		85816		22			86012	20	19		Ì
85517	8	22		85817		14			86012	22	35		
85518	8	23		85818		15			86013	20	23		
85520	8	13		85819		8			86013	22	39		
85522	8	18		85819		36			86014	12	19		
85524	8	20		85822		3			86014	18	17		
85600	8	1		85846		1			86014	20	31		
85602	9	3		85904		1		1	86014	22	47		
85604	9	6		85911		15			86015	20	13		
85605	3	15		85923		23			86017	20	14-1		
85606	3	14		85924		33		1	86017	21	20		
85607	9	1		85925		34			86018	20	17		
85610	10	9		85929		9			86027	20	16		1
				85931	4	37			86027	21	22		4
85613	10	11		85940		5			86031	20	14-2		N.
85614	10	12							86032	20	30		
85616 85617	9	7-1		85942 85943		4 10			86032	22	46		
85617	10	8							86033	15	6		
85618	10	7		85953	4	41			86033	20			
85619	10	5		00000	00	90			86033	20 23	1		
85622	10	16		86002		29					1		
85628	10	26		86002		45			86034	20	12-1		
85630	10	25		86002		37			86035	20	12-2		1
85632	10	28		86002		26			86069	22	33		
85634	10	21-2		86003	20	28		1	86084	22	53		

Parts No.	Page No.	Ref.	Weight (g)	Parts No.	Page No.	Ref.	Weight (g)	Parts No.	Page No.	Ref.	Weight (g)
86084	24	33		86193	24	43		87103	26	6	
86085	22	54		86194	24	44		87104	26	3	
86085	24	35		86195	24	45		87105	26	5	
86086	22	62		86199	24	24		87106	26	7	
86086	24	39		86200	24	1		87109	26	14	
86087	22	63		86201	24	28		87120	18	20	
86087	24	40		86201	23	39		87120	26	18	
86088	22	64		86202	24	4		87121	18	21	
86088	24	41		86203	24	2		87121	26	19	
86100	20	33		86204	24	5		87122	18	22	
86100	22	49		86205	24	13		87122	26	20	
86100	23	40		86206	24	14		87123	18	23	
86100	24	29		86207	24	16		87123		21	
86101	20	34		86208	24	8		87124		28	
86101	22	50		86209	24	7		87124		23	
86101	23	41		86210	24	11		87125		26	
86101	24	30		86211	24	10		87126	26	27	
86104	23	38						87127		29	
86104	24	27		87004	12	15		87128	26	30	
86105	23	18		87004	18	13		87134	18	26	
86106	23	14		87004	19	22		87135		25	
86107	23	21		87005	12	17		87150		6-1	
86108	23	23		87005	18	15		87151	13	7 28	
86110	23	20-1		87005	19	24		87152 87154		26 16	
86116	23	29		87006	12	16 14		87154	14	29	
86119	23	17 20-2		87006 87006	18 19	23		87158		8	
86120	23 23	19-1		87009	12	23 14		87159		13	
86122 86123	23 23	19-1		87009	18	11		87161	14	17	
86124	23	12		87009	19	21		87162	15	1	
86124	24	19		87012	12	7		87163		3	
86125	23	13		87014	12	18		87165		27	
86125	24	20		87014	18	16		87166		27	
86127	21	18		87016	12	4		87166	18	12	
86128	21	2		87016	18	1		87167	15	20	
86129	22	51		87017	12	5		87168	13	10	
86130	22	59		87017	18	2		87169	13	2	
86131	22	58		87021	12	10		87177	14	15	
86132	21	1		87021	18	7		87180	14	25	
86133	21	3		87022	12	13		87181	13	15	
86134	21	15		87022	18	10		87184	8	21	
86135	21	16		87023	18	19		87185	7	28	
86136	21	10		87045	13	8		87186	14	1	
86137	21	19		87053	14	31		87187	7	13	
86138	21	31		87055	15	16		87188	13	13	
86139	21	28		87056	15	17		87190	14	7	
86140	21	23		87058	15	18		87193	14	4	
86141	21	29		87065	13	14		87194	14	32	
86143	22	56		87078	13	11		87195	13	1	
86147	23	25		87086	14	21		87197	14	2	
86148	23	27		87087	14	23		87198	13	5	
86149	23	35		87092	15	21		87199	4	19	
86190	24	38		87093	15	23		87210	19	25	
86191	24	37		87101	26	1		87211	19	6	
86192	24	31		87102	26	13		87212	19	5	

0

0

Parts	Page	Ref.	Weight
No.	No.	No.	(g)
94201	1	5	

Parts No.	Page No.	Ref.	Weight (g)
87213	19	3	
87214	19	10	
87215	19	1	
87216	19	9	
87217	19	17	
87218	19	20	
87219	19	2	
87220	18	4	
87220	19	14	
	13	6-2	
87231			
87232	15	30	
87233	15	31	
87234	15	32	
87235	16	13	
87236	16	12	
87237	16	15	
87238	16	1	
87239	16	5	
87240	16	2	
87241	16	26	
87242	16	19	
87243	16	17	
87244	15	36	
87245	15	35	
87247	15	40	
87249	15	42	
87252	15	39	
87254	16	23	
87255	17	23 1	
87256	15	44	
87257	15	51	
87260	27	1	
87261	27	22	
87262	27	23-1	
87263	27	23-2	
87264	27	5	
87265	27	15	
87266	27	16	
87267	27	18	
87268	27	20	
87269	27	9	
87270	27	7	
87271	27	6	
87272	27	10	
87273	27	13	
87274	27	12	
87275	27	3	
87276	27	2	
87277	27	30	
87278	27	26	
87279	27	27	
87280	27	28	
87281	27	25	
87282	27	29	
87283			
0/283	27	24	